




Packing List

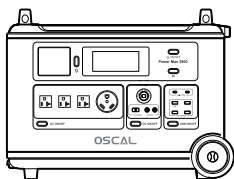


PowerMax 3600




User Manual



AC Charging Cable





Car Charging Cable



Solar charging cable

Product Description

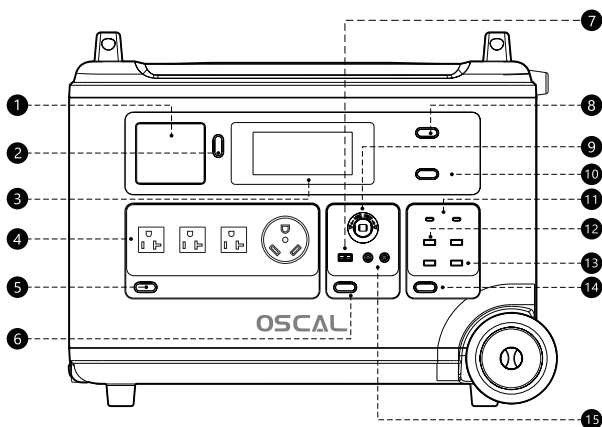

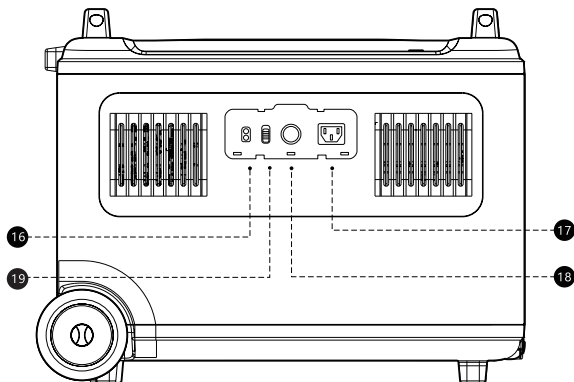

1.LED lights

2.LED on/off

3.LCD

4.AC output 120V

5.AC power button

6.DC output power button

7.Anderson output port 378W

8.Main power button

9.Cigarette Lighter Port 120W

10.WIFI/Bluetooth pairing button

11.. USB-C 100W output port*2

12.USB-A*1 12W, scalable

13.USB-A 18W fast charging output port*3

14.USB output power button

15.DC5521 output port*2


16.Solar/Car charging input port


17.AC charging input port 1800W

18.AC input overload protector

19.AC charge speed switch

20.Power Pack Connection Interface*2 3.6kwh

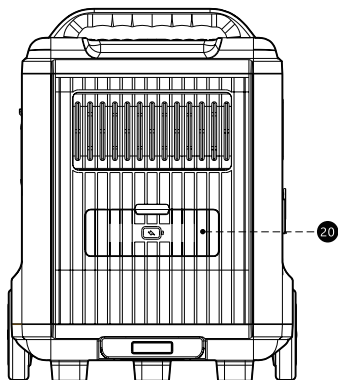

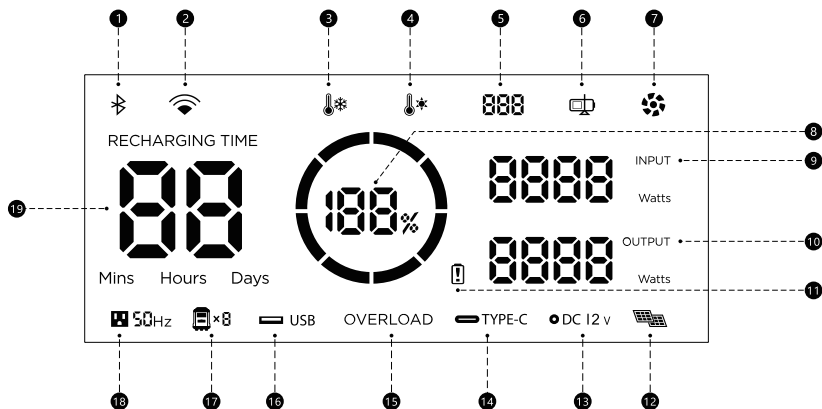

1 Bluetooth

6 Charging state

2 WIFI

7 Fan

3 Low temperature warning

8 Battery percentage

4 High temperature warning

9 INPUT Input power

5 Error code

10 OUTPUT Output power

11 Battery pack failure warning

16 USB-A output

12 Solar charging

17 Power Pack Access

13 DC output


18 AC output

14 USB output


19 Remaining charge/-discharge time

15 OVERLOAD Output overload warning


01 Power On/Off

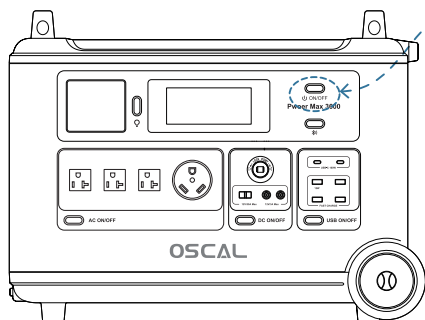


ON

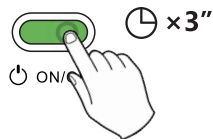

OFF

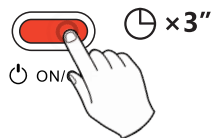



02 Power Pack Connection Charging

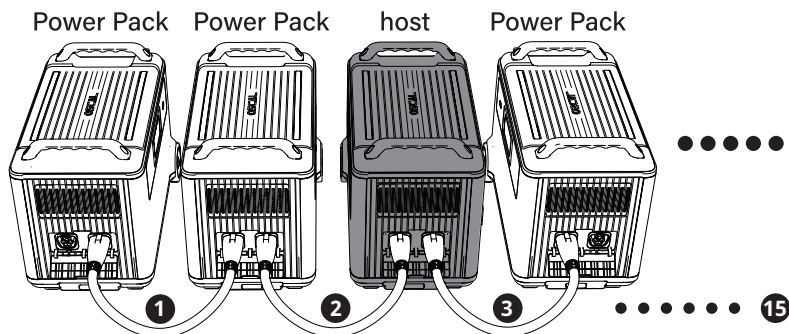

1 2 3 ... 15 Three different connection methods can increase battery capacity

03 Charging Your Devices

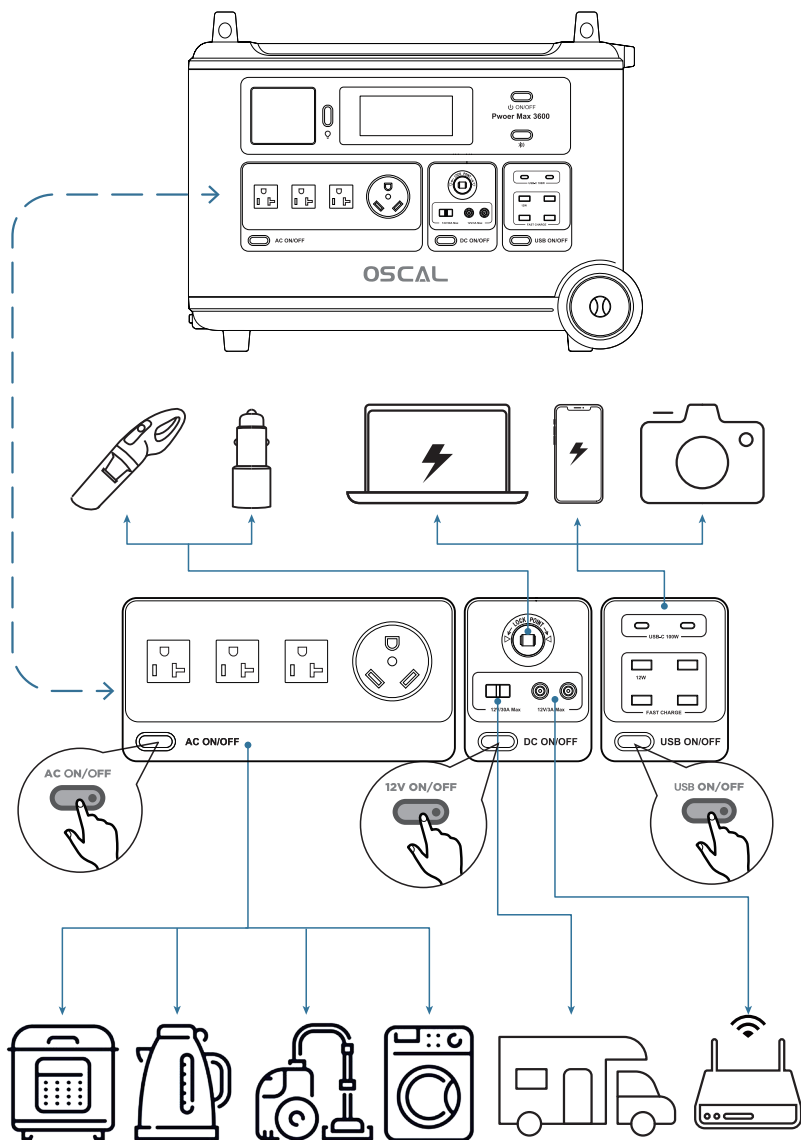

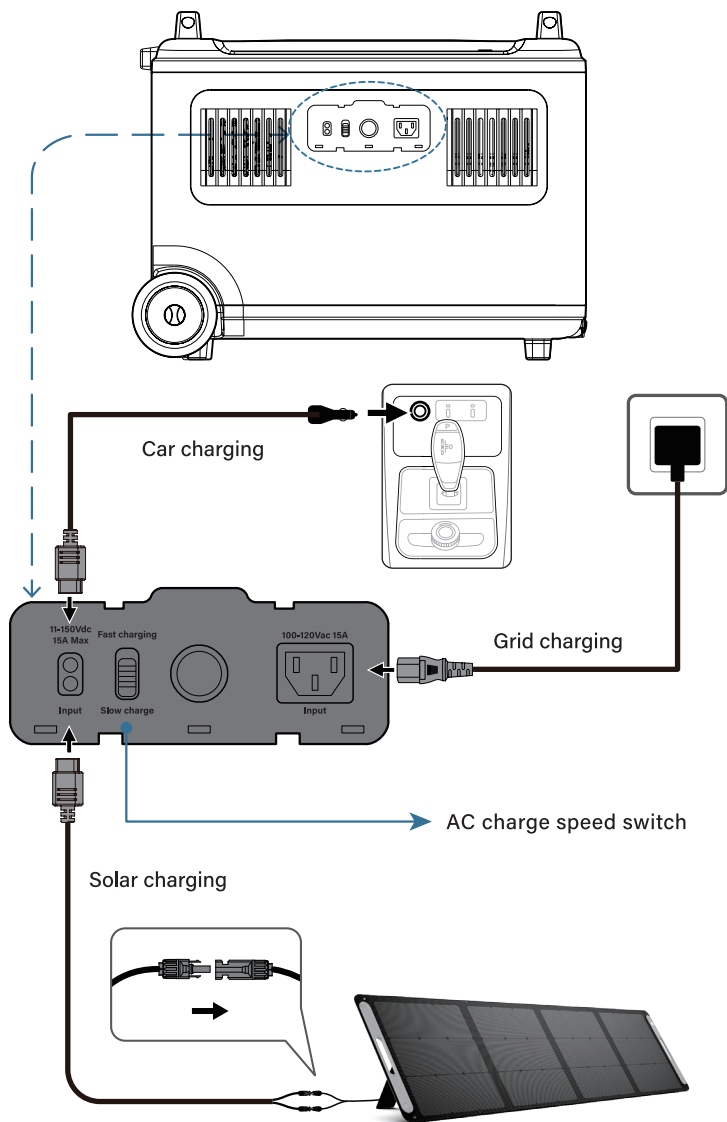

Specifications

General Info	
Net Weight	Approximately 44.45kg
Dimension (L × W × H)	590×350×441mm(23.2×13.8×17.5in)
Capacity	3600Wh
Wi-Fi	Frequency Range:2412-2462MHz Maximum Output Power:0.05862W
Bluetooth	Frequency Range:2402-2480MHz Maximum Output Power:0.0006W
Output Ports	
AC (×4)	Pure sinewave,3000W total,3*20A+1*30A,100-120V ~ (50Hz/60Hz)
USB-A (×1)	12W Max
USB-A Fast Charging (×3)	18W Max per port,total 54W
USB-C (×2)	100W Max per port,total 200W
Car Charger	12V=10A,120W Max
DC5521 Output (×2)	12V=3A,36W
Anderson Output	12.6V=30A,378W Max
Input Ports	
AC Charge	Fast charging 1800W,Slow charging 1200W
AC Input Voltage	100-120V~15A
Solar Charger	11-150V=15A Max,1,600W Max
Car Charger	12V/24V=8A Max,192W Max
Battery Info	
Cell Chemistry	LFP
Cycle Life	3,500 cycles to 80% + capacity
Protection Type	Over Voltage Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Short Circuit Protection, Low Temperature Protection, Low Voltage Protection, Overcurrent Protection
Operating Temperature	
Optimal Operating Temperature	20°C~30°C (68°F~86°F)
Discharging Temperature	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Charging Temperature	0°C~45°C (32°F~113°F)
Storage Temperature	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Add-ons (sold separately)	
Lithium battery charging package	Up to fifteen units, the total capacity is 16 * 3.6kwh=57.6kwh, and the power pack is sold separately
solar panel	Support solar charging, 11-150V15A Max, 1600W Max, sold separately



Safety Instructions

Usage

1. Do not use the product near a heat source, such as a fire source or a heating furnace.
2. Avoid contact with any liquid. Do not immerse the product in water or get it wet. Do not use the product in rain or humid environments.
3. Do not use the product in an environment with strong static electricity/magnetic fields.
4. Do not disassemble the product in any way or pierce the product with sharp objects.
5. Avoid using wires or other metal objects that may result in a short circuit.
6. Do not use unofficial components or accessories. If you need to replace any components or accessories, please visit official channels to check relevant information.
7. When using the product, please strictly follow the operating environment temperature specified in this user manual. If the temperature is too high, it may result in a fire or explosion; if the temperature is too low, the product performance may be severely reduced, or the product may cease to work.
8. Do not stack any heavy objects on the product.
9. Do not lock the fan forcibly during use.
10. Please avoid impact, falls, or severe vibrations when using the product. In case of a severe external impact, turn off the power supply immediately and stop using the product. Ensure the product is well fastened during transportation to avoid vibrations and impacts.
11. If you accidentally drop the product into water during use, please place it in a safe open area, and stay away from it until it is completely dry. The dried product should not be used again, and should be properly disposed of according to section "Disposal Guide" below. If the product catches fire, we recommend that you use the fire extinguishers in the following order: water or water mist, sand, fire blanket, dry powder, and finally a carbon dioxide fire extinguisher.
12. Use a dry cloth to clean off dirt on the product ports.
13. Rest the product on a flat surface to avoid damages caused by the product falling over. If the product is overturned and severely damaged, turn it off immediately, place the battery in an open area, keep it away from combustible matter and people, and dispose of it in accordance with local laws and regulations.
14. Ensure that the product is kept out of reach of children and pets.
15. Store the product in a dry and ventilated place.
16. It is recommended to use moisture barrier bags in wet environments (for example, places by the sea or waterways) to prevent the product from getting soaked. If water is found inside the product, it must not be used or turned on again. Please take anti-electric shock measures before touching the product. Following this, place the product in a safe, waterproof and open area. Once complete contact Customer Service immediately.
17. This product is not recommended for powering medical emergency equipment related to personal safety, including but not limited to medical grade ventilators (hospital version CPAP: Continuous Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal Membrane Please follow your doctor's instructions and consult with the manufacturer for restrictions on the use of the equipment. If used for general medical equipment, please be sure to monitor the power status to ensure that the power does not run out.
18. When in use, power supply products will generate electromagnetic fields, which are likely to affect the normal operation of medical implants or personal medical equipment such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc. If these types of medical equipment are being used, please contact the manufacturer to inquire about any restrictions on the use of such equipment. These measures are fundamental to ensure a safe distance between the medical implants (for example, pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc.) and this product while in use.
19. When the power supply is connected in normal mode to a refrigerator, power fluctuations may cause the power supply to automatically shut down. When connecting the power supply to a refrigerator that stores medicine, vaccines or other valuable items, it is recommended to set the AC output to "Always on" in the app. This helps support a continuous power supply and ensures a safe and efficient power consumption state.

Disposal Guide

1. If conditions permit, make sure that the battery is fully discharged before disposing it in a designated battery recycling bin. The product contains batteries with potentially dangerous chemicals, so it is strictly prohibited to dispose of it in ordinary trash cans. For more details, please follow the local laws and regulations on battery recycling and disposal.
2. If the battery cannot be fully discharged due to a product failure, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box. In such case, you should contact a professional battery recycling company for further processing.
3. Please dispose of over-discharged batteries that cannot be recharged.

Error code and handling

DTC	Exception	Abnormal recovery method
001	Over Voltage Protection	Stop charging and let stand for a period of time, or automatically restore after discharge
002	Low Voltage Protection	Recovery after charging with mains power
003	Discharge current overload	Remove abnormal load and automatically recover after normal load
004	Charging current overload	Automatic recovery after disconnecting charging
005	Short circuit protection	Please contact after-sales
006	Battery collection disconnection	Please contact after-sales
007	Low temperature of battery charging	The battery temperature recovers automatically after it returns above 0°C
008	Battery charging high temperature	The battery recovers automatically after cooling down
009	Battery discharge low temperature	The battery automatically recovers when the temperature is higher than -20 °C
010	Battery discharge high temperature	The battery recovers automatically after cooling down
013	The total battery voltage is too high	Automatic recovery after stopping charging
014	The total battery voltage is too low	Automatic recovery after charging
015	MPPT failure	Please contact after-sales
016	Prohibit photovoltaic charging	The system automatically recovers after a period of delay
018	Battery failure	Automatic recovery after discharge

UPS

The product supports UPS. When you connect the grid power to the AC Input Port of the product through an AC cable, you can power electrical devices through the AC Output Port (AC power will come from the grid and not the power station in this situation). In case of a sudden blackout, the product can automatically switch to the battery powered supply mode within 10ms.



As a basic UPS function, this function does not support Oms switching. Please do not connect the product to any device that requires Oms UPS, such as data servers and workstations. Please test and confirm the compatibility before using the product. We recommend that you only charge one device at a time and avoid using multiple ones at the same time to avoid overload protection. OSCAL takes no responsibilities for any device failures or data losses caused by failures to follow instructions.

APP Connection

① Download Smart Life APP



Download Method 1

Go to the App Store and
Android app store search
Download and install "Smart
Life"

Download method 2



- ② Select the appropriate version according to the country and register and log in to the Smart Life app.
- ③ Turn on the Bluetooth button and press it for more than 5 seconds to initialize Bluetooth



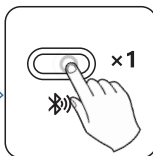
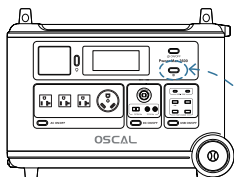


Click the button to
open Bluetooth



Long press the button
to reset Bluetooth

④ Click APP to add a device.

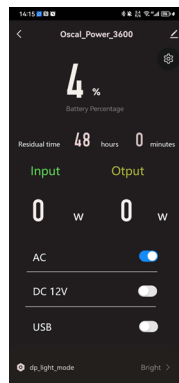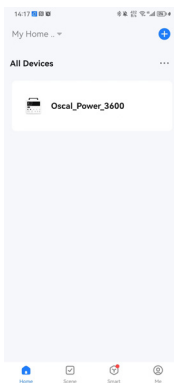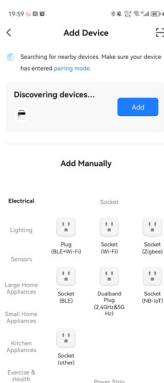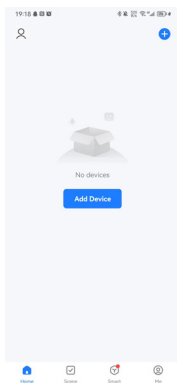

Disclaimer

Before use, please read the user manual of this product to ensure that it is used correctly after full understanding. After reading, please keep the user manual safe for future reference. If this product is not handled correctly, you may cause serious injury to yourself or others, or cause product damage and property damage. Once you use this product, you are deemed to have understood, recognized and accepted all the terms and contents of this document. The user undertakes to be responsible for his actions and all consequences arising therefrom. The company shall not be liable for all losses caused by the user's failure to use the product in accordance with the "User Manual".

In accordance with laws and regulations, the company reserves the right to make the final interpretation of this document and all documents related to this product. This document is subject to change (update, amendment or termination) without notice. Please visit the OSCAL official website for the latest product information.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.


パッキングリスト

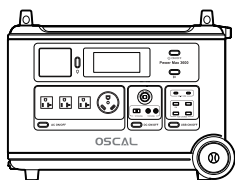


PowerMax 3600




ユーザーマニュアル



AC充電ケーブル





車載用充電ケーブル




ソーラー充電ケーブル


製品各部の名称

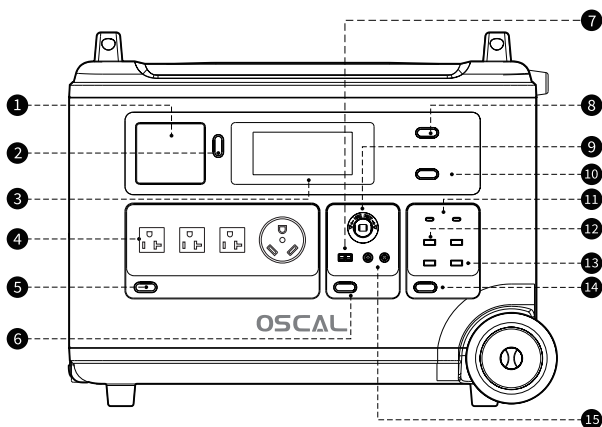

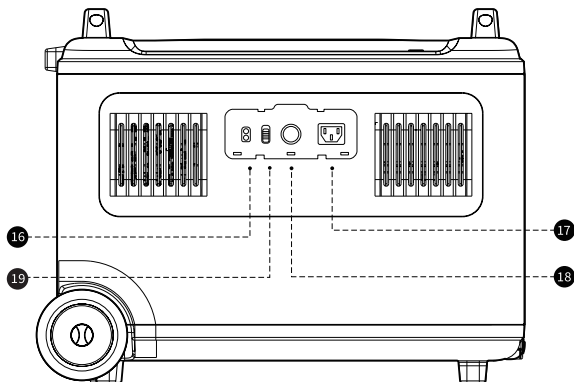

1. LEDランプ
2. LEDオン/オフ
3. LCD
4. AC出力 100V
5. AC電源ボタン
6. DC出力ボタン
7. アンダーソン出力ポート 378W
8. メイン電源ボタン
9. シガーライターポート 120W
10. WiFi/Bluetoothペアリングボタン
11. USB-C 100W 出力ポート*2
12. USB-A*1 12W 拡張用
13. USB-A 18W急速充電用出力ポート*3
14. USB出力ボタン
15. DC5521 出力ポート*2
16. ソーラー/車の充電入力ポート
17. AC充電用入力ポート 1800W
18. AC入力過負荷保護装置
19. AC充電スピードスイッチ
20. パワーパック接続インターフェース*2 3.6kwh

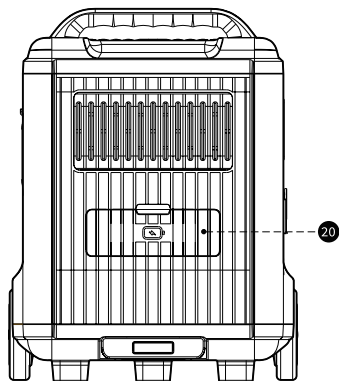

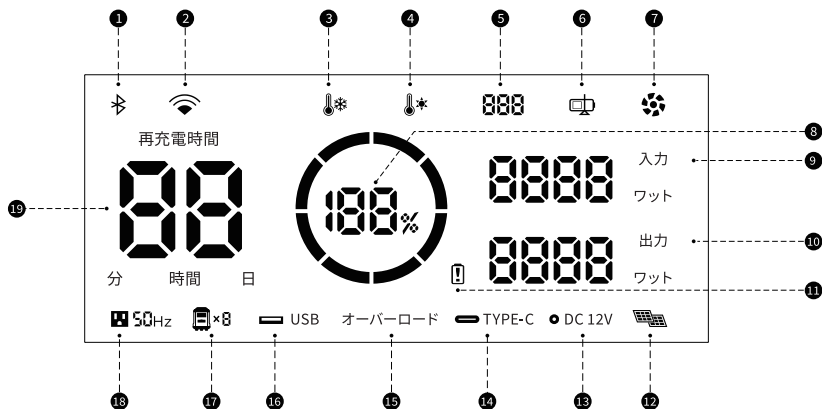

1 Bluetooth

2 WiFi

3 低温 警告

4 高温 警告

5 エラー

11 バッテリーパック障害
警告

12 ソーラー充電

13 DC-出力

14 USB-出力

15 OVERLOAD 出力オーバーロード 警告

6 充電状態

7 ファン

8 バッテリー残量 (%)

9 INPUT 入力電源

10 OUTPUT 出力電源


16 USB-A出力

17 パワーパックアクセス


18 60Hz AC-出力

19 RECHARGE TIME
00 充電残量/- 放電時間


01 電源オン/オフ

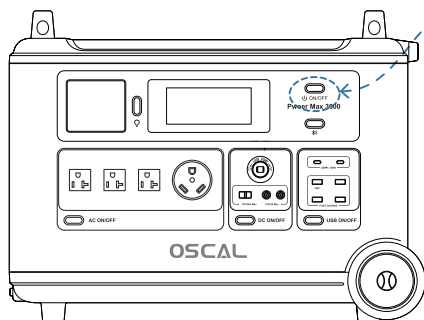

オン

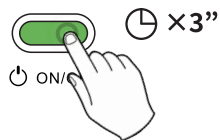

オフ

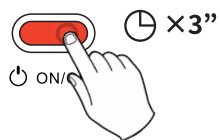


02 パワーパックを接続した充電

パワーパック


パワーパック


ホスト

パワーパック

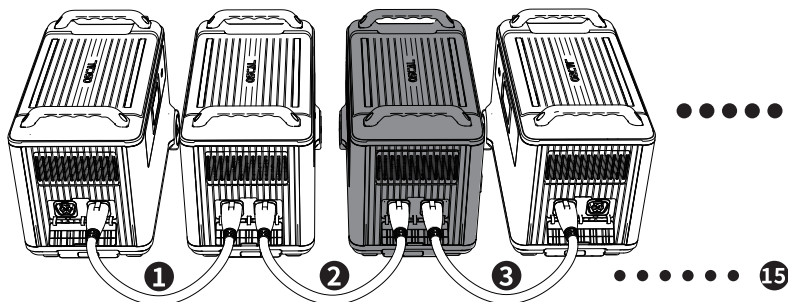

① ② ③ ... ⑮ 3つの接続方法でバッテリー容量を拡大できます

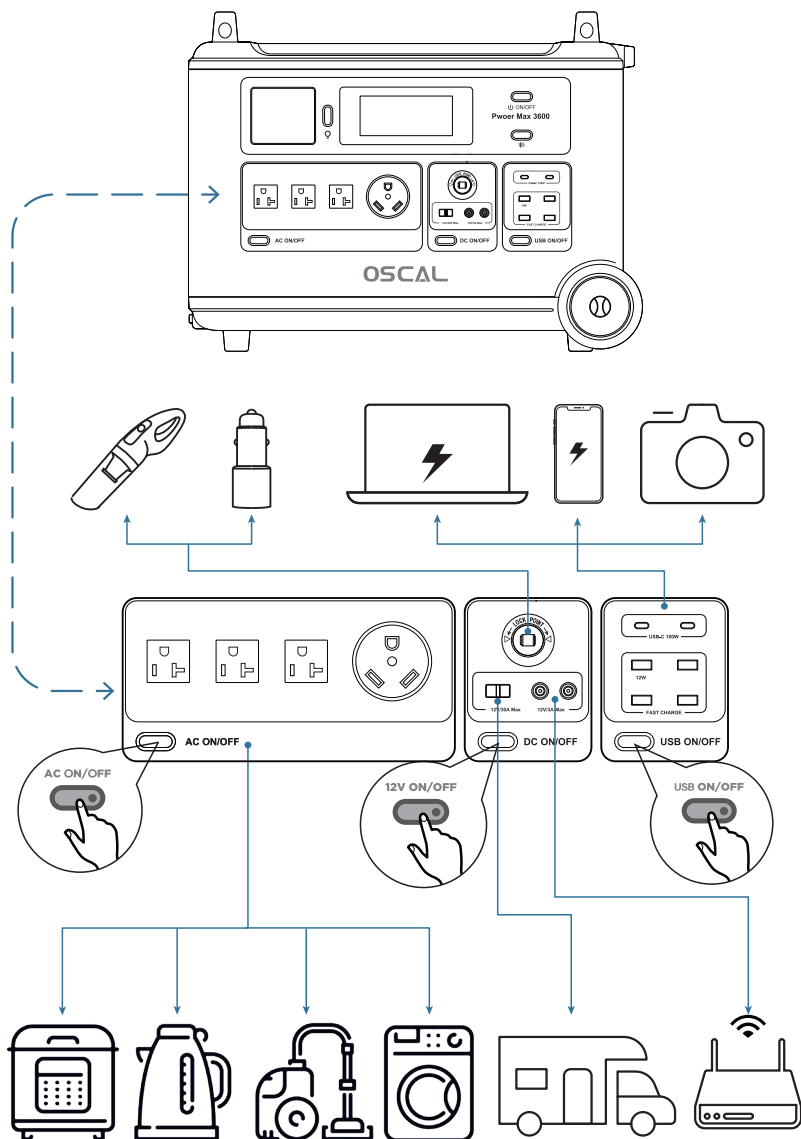

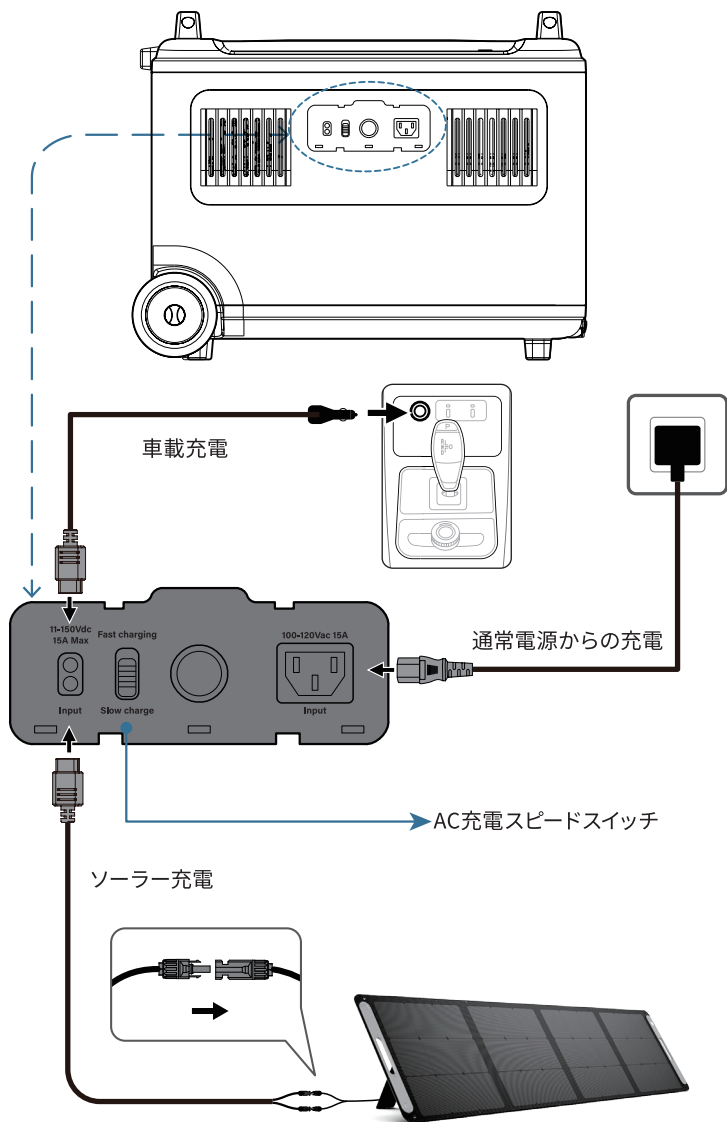

仕様

一般情報

正味重量	約44.45kg	
寸法（長さ×幅×高さ）	5 0×350×441mm（23.2×13.8×17.5インチ）	
容量	3,600Wh	
Wi-Fi	周波数範囲2412～2462MHz	最大出力電力：0.05862W
Bluetooth	周波数範囲2402-2480MHz	最大出力電力：0.0006W

出力ポート

AC（×4）	正弦波、合計3000W、3*20A+1*30A、AC100-120V～(50Hz／60Hz)	
USB-A（×1）	最大12W	
USB-A急速充電（×3）	各ポート最大18W、合計54W	
USB-C（×2）	各ポート最大100W、合計200W	
車載用充電器	最大12V≒10A、120W	
DC5521出力（×2）	12V≒3A、36W	
アンダーソン出力	最大12.6V≒30A、378W	

入力ポート

AC充電	急速充電1800W、低速充電1200W
AC出力電圧	AC100-120V～15A
ソーラー充電器	最大11-150V≒15A、最大1,600W
車載用充電器	12V／24V≒最大 8A、最大 192W

バッテリー情報

セル組成方式	LFP
サイクル寿命	80%容量までの充電3,500回
保護タイプ	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、 低温保護、低電圧保護、過電流保護

動作温度

最適動作温度	20°C～30°C（68°F～86°F）
放電温度	-10°C～45°C（14°F～113°F）
充電温度	0°C～45°C（32°F～113°F）
格納時温度	-10°C～45°C（14°F～113°F）

アドオン（別売り）

リチウムバッテリー充電パッケージ	最大15ユニットまで、合計容量16 * 3.6kwh = 57.6kwh （パワーバックは別売り）
ソーラーパネル	サポートソーラー充電、最大11-150V15A、最大1600W（別売り）

安全に関する指示

使用について

1. 本機を熱源（火気、加熱炉など）の付近で使用しないでください。
2. 本機とあらゆる液体との接触を避けてください。本機を水に入れたり、濡らしたりしないでください。雨や湿気の多い環境では使用しないでください。
3. 本機を静電気／磁気の強い環境で使用しないでください。
4. 本機を何らかの方法で分解したり、鋭利なもので突き刺したりしないでください。
5. 短絡の原因となるワイヤーやその他の金属物の使用は避けてください。
6. 純正以外の構成部品または付属品は使用しないでください。構成部品または付属品の交換が必要な場合は、公式の販売店で関連情報をご確認ください。
7. 本機の使用時には、本ユーザーマニュアルに記載されている使用環境温度を厳守してください。温度が高過ぎる場合、本機の火災または爆発を引き起こす場合があります、低過ぎる場合には本機の性能が著しく低下したり、動作しなくなったりすることがあります。
8. 本機の上に重いものを重ねて置かないでください。
9. 本機の使用中にファンを無理にロックしないでください。
10. 本機を使用する際には、本機に強い衝撃、落下、または激しい振動を与えないでください。外部から強い衝撃を受けた場合は、本機の電源を直ちにオフにし、本機の使用を中止してください。本機の運搬中は、本機をしっかりと固定し、振動または衝撃を与えないようにしてください。
11. 使用中に誤って本機を水に落下させた場合は、安全な場所に移し、完全に乾燥するまで本機に近づかないでください。本機を乾燥させた後は、本機を再使用せず、下記の「廃棄ガイド」に従って適切な方法で廃棄する必要があります。万一、製品に火がついた場合は、水またはウォーターミスト、砂、防火ブランケット、ドライバウダー、炭酸ガス消火器の順に消火器を使用することをお勧めします。
12. 本機ポート部分の汚れは、乾燥した布で拭き取ってください。
13. 転倒などによる破損を避けるため、本機を平らな場所に置いてください。本機が転倒し、著しく損傷した場合は、直ちに電源をオフにし、開けた場所にバッテリーを置いて可燃物や人に近づけないようにし、お住まいの地域の法規制に従って廃棄してください。
14. 本機は、お子様およびペットが近づくことのできない場所に保管してください。
15. 本機は、乾燥した換気の良い場所に保管してください。
16. 湿気の多い環境（海辺または水路の付近など）では、防湿袋を使用して本機の水濡れを防ぐことをお勧めします。本機の内部に水が入った場合は、決して使用したり電源を再度オンにしたりしないでください。本機に触る前には、感電防止策を講じてください。感電対策を講じた後、本機を安全かつ水分のない、開けた場所に置いてください。この手順の完了後、カスタマーサービスまでご連絡ください。
17. 本機を、医療仕様の人工呼吸器（病院用CPAP：持続陽圧呼吸療法）、人口肺（ECMO：体外式膜型人工肺）を含むがこれに限定されない、個人の安全に関連する医療用緊急機器の電源の供給に使用することは推奨されません。本機使用上の制限については、必ず主治医の指示に従い、メーカーにご相談ください。一般医療機器に使用する場合は、電源が消失しないように必ず電源状態を監視してください。
18. 電源供給製品を使用すると、医療移植片または個人用医療機器（ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など）の正常な動作に影響を及ぼすおそれのある電磁界が発生します。このような医療機器を使用する場合、当該機器の使用における制限についてメーカーにお問い合わせください。これらの対策とは、医療用移植片（ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など）と本機との間に、使用中の安全な距離を確保する上で基本的なものです。
19. 電源供給装置を通常モードで冷蔵庫に接続した場合、電力変動の影響により電源供給装置が自動的に停止することがあります。医薬品、ワクチン、またはその他の重要な物品を保管する冷蔵庫に本電源供給装置を接続する場合、アプリ内のAC出力を「常時オン」に設定することをお勧めします。これにより、電源の連続供給がサポートされ、安全で効率的な電力消費状態を確保することができます。

廃棄ガイド

1. バッテリーは、条件が整う限り、完全に放電されたことを確認してから、指定のバッテリーリサイクル用廃棄容器に廃棄してください。本機には有害な化学物質を含む可能性のあるバッテリーが使用されているため、通常の廃棄物用ゴミ箱に捨てることは厳格に禁じられています。詳細は、バッテリーのリサイクルおよび廃棄に関するお住まいの地域の法規制に従ってください。
2. 本機の故障によりバッテリーを完全に放電できない場合は、バッテリーリサイクル用廃棄容器にも直接廃棄しないでください。そのような場合は、専門のバッテリーリサイクル業者にその後の処理を依頼してください。
3. 充電不能な過放電バッテリーは廃棄してください。

故障表示とその対処

DTC	例外	異常復旧方法
001	過電圧保護	充電を停止して一定時間放置するか、放電後に自動復旧する
002	低電圧保護	メイン電源で充電後に復旧する
003	放電電流オーバーロード	異常負荷を取り除き、通常負荷になると自動復旧する
004	充電電流オーバーロード	充電の接続解除後に自動復旧する
005	短絡保護	アフターセールスにお問い合わせください
006	バッテリー接続切断	アフターセールスにお問い合わせください
007	バッテリー充電時の低温	温度が0℃以上に戻ると、バッテリー温度も自動復旧する
008	バッテリー充電時の高温	バッテリーは冷却後に自動的に回復します
009	バッテリー放電時の低温	温度が-20℃より高くなると、バッテリーも自動復旧する
010	バッテリー放電時の高温	バッテリーは冷却後に自動的に回復します
013	バッテリーの合計電圧が異常に高い	充電の停止後に自動復旧する
014	バッテリーの合計電圧が異常に低い	充電後に自動復旧する
015	MPPT（最大電力点追従制御）の故障	アフターセールスにお問い合わせください
016	太陽光充電の動作禁止	一定時間後に自動復旧する
018	バッテリー故障	放電後に自動復旧する

UPS

本機はUPSに対応しています。送電網の電源を本機のAC入力ポートに接続すると、AC出力ポートから電気機器に電力を供給することができます（この場合、AC電源は発電所ではなく、送電網から供給されます）。突発的な停電が発生した場合は、10ms以内にバッテリー給電モードに自動切替が行われます。



UPSの基本機能であるこの機能は、0msスイッチングには対応していません。データサーバーおよびワークステーションのような、0ms UPSを必要とするデバイスには本機を接続しないでください。本機をご使用になる前には、必ず動作確認を行ってください。オーバーロード防止のため、充電は一度に1台のデバイスのみとし、複数デバイスの同時使用は避けることをお勧めします。指示を守らなかったことに起因するデバイスの故障またはデータの損失について、OSCALは一切の責任を負いません。

① Smart Life APPをダウンロードする

ダウンロード方法1



App StoreおよびAndroidアプリストアで検索し、「Smart Life」をダウンロードおよびインストールする

ダウンロード方法2



② 国に適合するバージョンを選択し、Smart Lifeアプリに登録およびログインする。

③ Bluetoothボタンをオンにし、5秒以上押し続けてBluetoothを初期化する



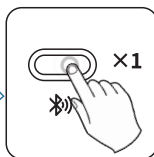
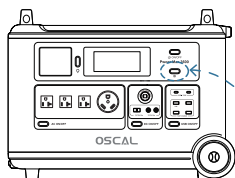


ボタンをクリックして
Bluetoothを開く



ボタンを長押ししてBluetoothを
リセットする

④ APPをクリックしてデバイスを追加する。

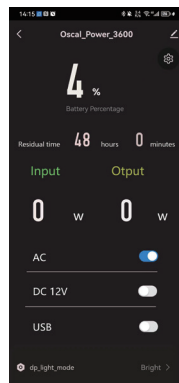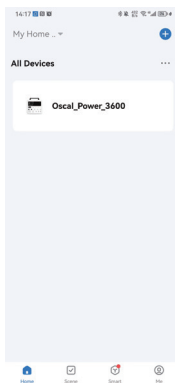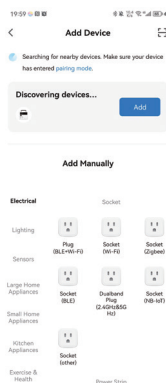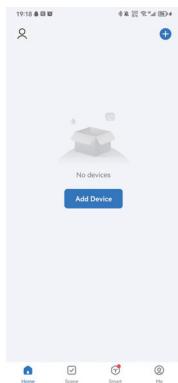


免責事項

ご使用の前に、本機のユーザーマニュアルをよくお読みになり、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。ユーザーマニュアルは、お読みになった後も将来の参照のために大切に保管してください。本機の取り扱いを誤ると、お客様自身や他の人の重大な傷害、製品の破損、または物的損害の原因となることがあります。お客様が本機を使用した時点で、お客様は本書のすべての条項および内容を理解、認識、および承諾されたものとみなされます。ユーザーは、自らの行為およびそこから生じるすべての結果について責任を負うものとします。当社は、ユーザーが本機を「ユーザーマニュアル」の内容に従って使用しなかったことに起因するすべての損害について、その責任を負わないものとします。


当社は、法規制に基づき、本書および本機に関連するすべての文書について、その最終的な解釈を行う権利を留保します。本書は予告なく変更（更新、修正、または廃止）されることがあります。最新の製品情報については、OSCAL公式ウェブサイトをご覧ください。

。


Упаковочный лист

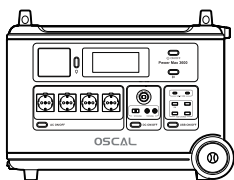


PowerMax 3600




Руководство по эксплуатации



Зарядный кабель переменного тока





Автомобильный кабель для зарядного устройства




Зарядный кабель для подключения к солнечной панели

Описание товара

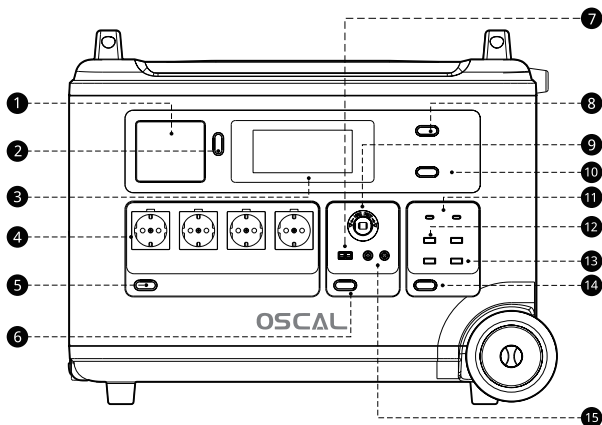

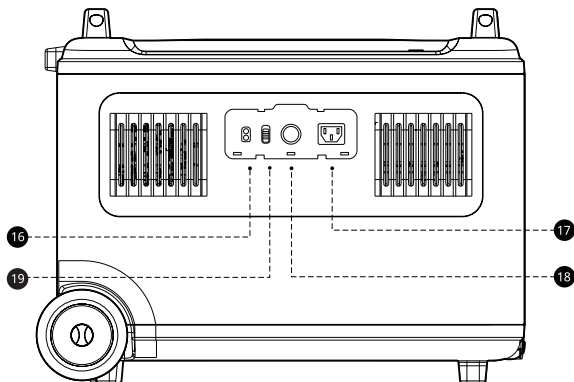


1. Светодиодные лампы
2. Включение/выключение светодиода
3. Дисплей
4. Выход переменного тока 230 В
5. Кнопка питания переменного тока
6. Кнопка выходной мощности постоянного тока
7. Выходной порт Anderson 378 Вт
8. Основная кнопка питания
9. Порт прикуривателя 120 Вт
10. Кнопка сопряжения Wi-Fi/Bluetooth

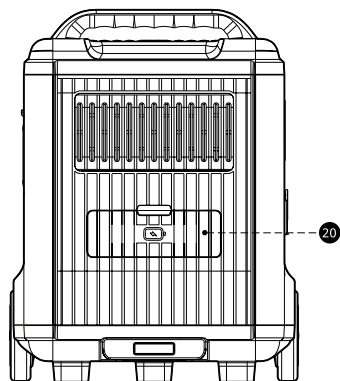

11. Выходной порт USB-C, 100 Вт*2
12. USB-A*1, 12 Вт, адаптируемый
13. Выходной порт USB-A для быстрой зарядки 18 Вт*3
14. Кнопка питания USB-выхода
15. Выходной порт DC5521*2
16. Порт ввода солнечной / автомобильной зарядки
17. Входной порт зарядки переменного тока, 2200 Вт
18. Защита от перегрузки на входе переменного тока
19. Переключатель скорости зарядки переменного тока
20. Интерфейс подключения блока питания*2, 3,6 кВтч


Дисплей

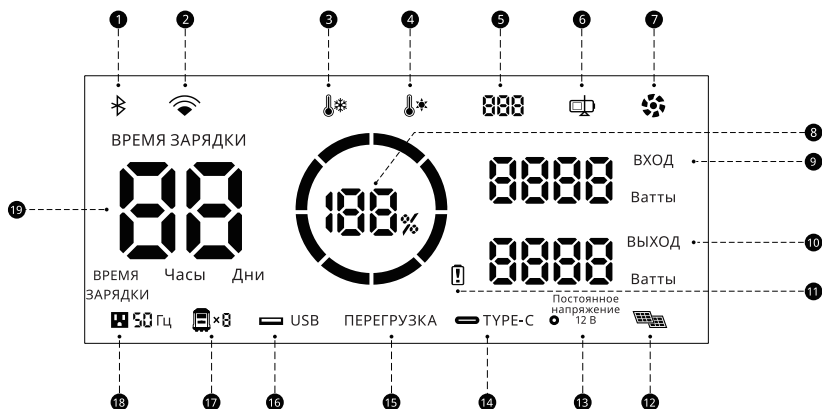


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Bluetooth | 6 Уровень зарядки |
| 2 WIFI | 7 Вентилятор |
| 3 Предупреждение о низкой температуре | 8 Процент заряда батареи |
| 4 Предупреждение о высокой температуре | 9 INPUT Входная мощность |
| 5 Ошибка | 10 OUTPUT Выходная мощность |
| 11 Предупреждение о неисправности аккумуляторной батареи | 16 Выход USB-A |
| 12 Зарядка от солнечной панели | 17 Доступ к блоку питания |
| 13 Выход постоянного тока | 18 Выход переменного тока |
| 14 Выход USB | 19 Оставшийся заряд/-время разряда |
| 15 OVERLOAD Предупреждение о перегрузке выхода | |

01


Включение/Выключение электропитания

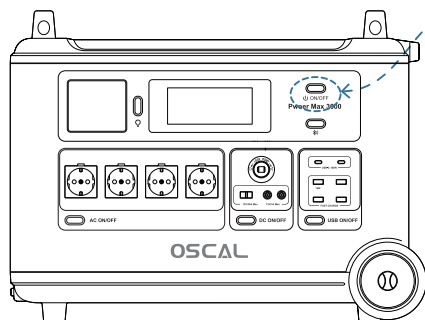

ВКЛ

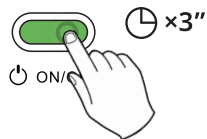


ВЫКЛ

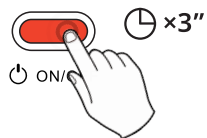



02

Зарядка блока питания

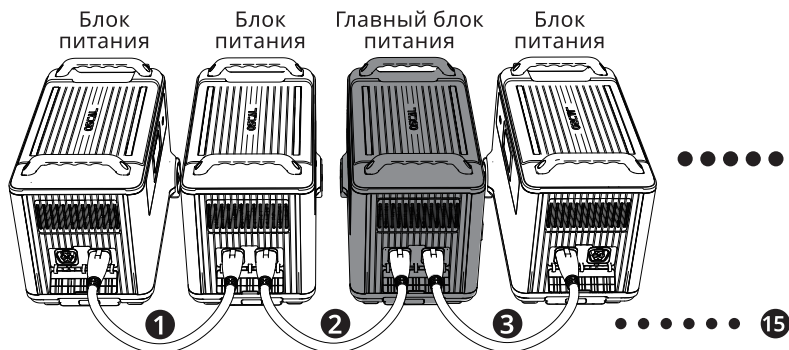

1 2 3 ... 15 Три разных метода подключения могут увеличить емкость аккумулятора

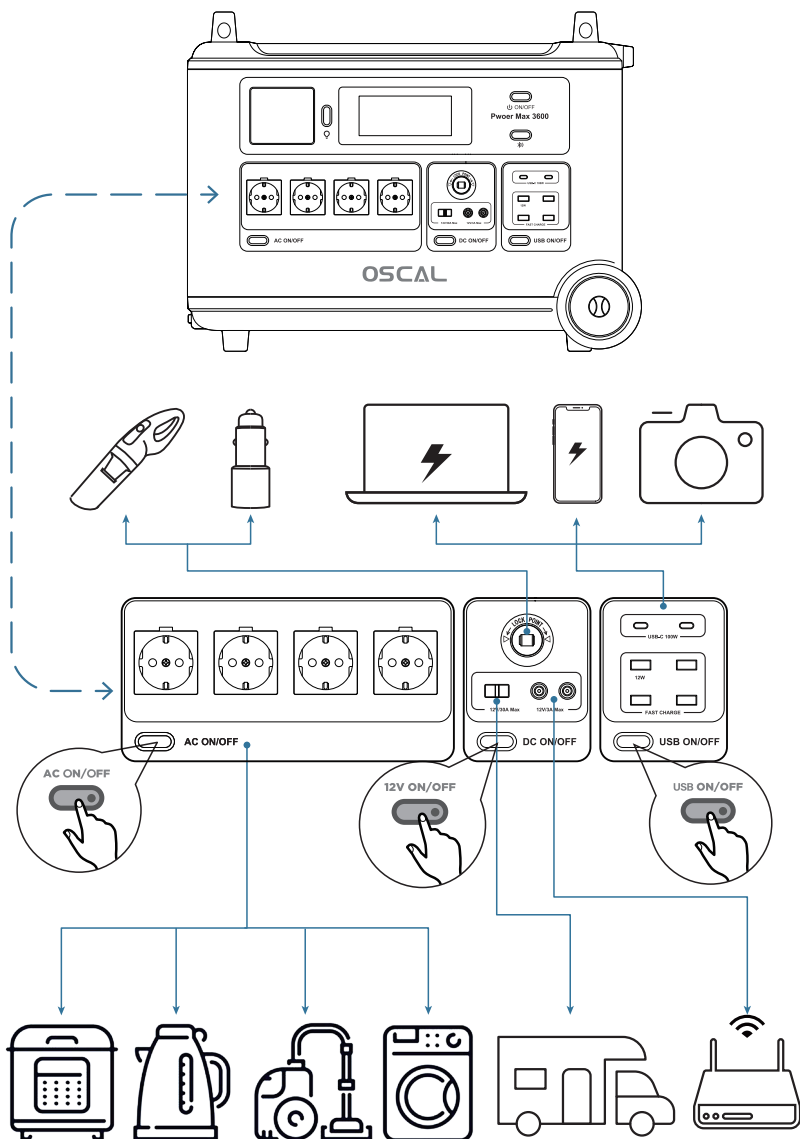

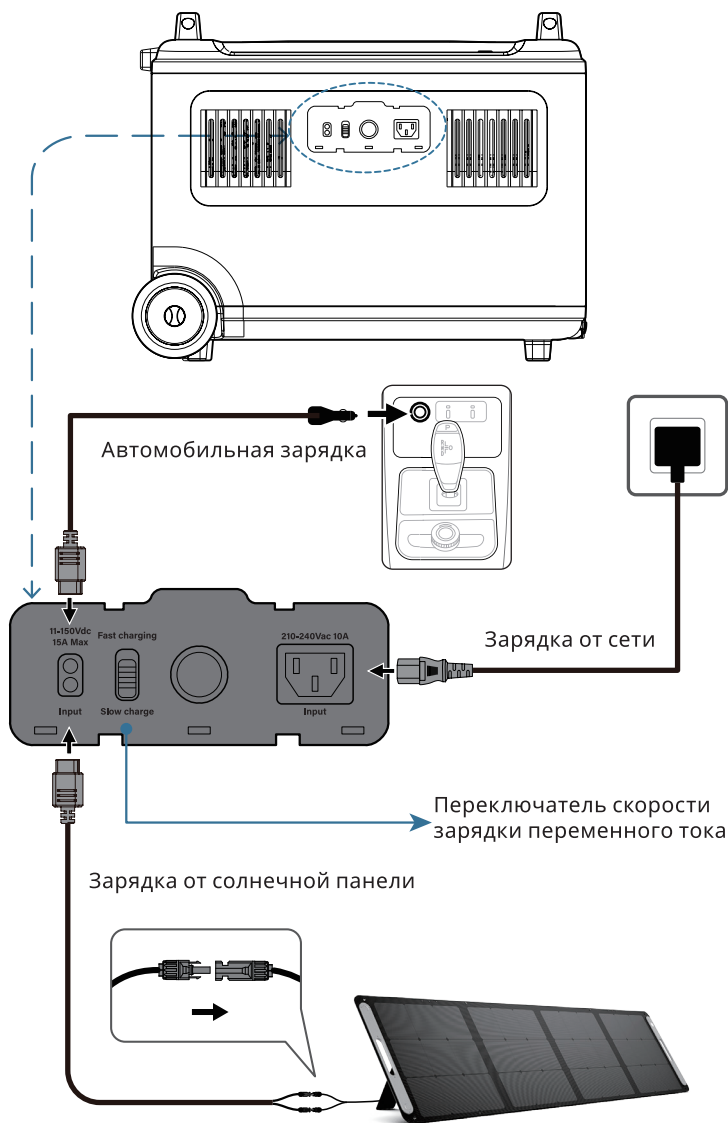

Технические характеристики

Общая информация		
Вес	Приблизительно 44,45 кг	
Размеры (Д x Ш x В)	590×350×441мм (23,2×13,8×17,5дюйма)	
Емкость	3600 Втч	
Wi-Fi	Диапазон частот: 2412-2462 МГц	Максимальная выходная мощность: 0,05862 Вт
Bluetooth	Диапазон частот: 2402-2480 МГц	Максимальная выходная мощность: 0,0006 Вт
Выходные порты		
Порт переменного тока (x4)	Чистая синусоида, общая мощность 3600 Вт, 210–240 В переменного тока (50 Гц/60 Гц)	
USB-A (x1)	Макс. 12 Вт	
Быстрая зарядка USB-A (x3)	Макс. 18 Вт на порт, всего 54 Вт	
USB-C (x2)	Макс. 100 Вт на порт, всего 200 Вт	
Автомобильное зарядное устройство	12 В = 10 А, 120 Вт макс.	
Выход DC5521 (x2)	12 В = 3 А, 36 Вт	
Разъем Андерсон	12,6 В = 30 А, макс. 378 Вт	
Входные порты		
Зарядка переменным током	Быстрая зарядка 2200 Вт, медленная зарядка 1200 Вт	
Напряжение входа переменного тока	210–240 В пер. тока~10 А	
Солнечная батарея	11–150 В = макс. 15 А, макс. 1600 Вт	
Автомобильное зарядное устройство	12/24 В =, макс 8 А макс 192 Вт	
Информация о батарее		
Электрохимическая ячейка	LFP	
Срок службы	3500 циклов до 80% + емкость	
Тип защиты	Защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от низкой температуры, защита от низкого напряжения, защита от перегрузки по току	
Рабочая температура		
Оптимальная рабочая температура	20°C~30°C (68°F~86°F)	
Температура разрядки	-10°C~45°C (14°F~113°F)	
Температура зарядки	0°C~45°C (32°F~113°F)	
Температура хранения	-10°C~45°C (14°F~113°)	
Дополнительные устройства (продаются отдельно)		
Комплект для зарядки литиевой батареи	До пятнадцати единиц, общая мощность 16 * 3,6 кВтч = 57,6 кВтч, Блок питания продается отдельно	
Солнечная панель	Зарядка от солнечной панели, 11–150 В, макс. 15 А, макс. 1600 Вт, продается отдельно	



Инструкции по безопасности

Эксплуатация

1. Не используйте устройство рядом с источником тепла, например, источником огня или нагревательной печью.
2. Избегайте контакта с любыми жидкостями. Не погружайте устройство в воду и не мочите его. Не используйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности.
3. Не используйте устройство в среде с сильным статическим электричеством/магнитными полями.
4. Не разбирайте и не прокалывайте устройство острыми предметами.
5. Избегайте использования проводов или других металлических предметов, которые могут привести к короткому замыканию.
6. Не используйте компоненты и принадлежности неофициальных производителей. Если вам необходимо заменить какие-либо компоненты или принадлежности, посетите официальные каналы для проверки соответствующей информации.
7. При эксплуатации устройства необходимо строго соблюдать температуру рабочей среды, указанную в руководстве по эксплуатации. Слишком высокая температура может привести к пожару или взрыву; слишком низкая температура может привести к серьезному снижению производительности устройства или его отказу от работы.
8. Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
9. При эксплуатации не рекомендуется принудительно блокировать вентилятор.
10. При эксплуатации устройства избегайте ударов, падений или сильных вибраций. В случае серьезного внешнего воздействия немедленно отключите питание и прекратите использование устройства. Во время транспортировки убедитесь, что устройство надежно закреплено, чтобы избежать вибраций и ударов.
11. Если во время использования вы случайно уронили в воду устройство, оставьте его в безопасном открытом месте и дождитесь полного высыхания. После высыхания не рекомендуется использовать устройство повторно. Утилизируйте его надлежащим образом в соответствии с разделом «Руководство по утилизации» ниже. Если устройство загорелось, рекомендуется использовать средства тушения пожара в следующем порядке: вода или водяной туман, песок, противопожарное одеяло, сухой порошок и углекислотный огнетушитель.
12. Используйте сухую ткань для очистки портов устройства от загрязнения.
13. Положите устройство на ровную поверхность, чтобы избежать повреждений, вызванных его опрокидыванием. Если устройство перевернуто и серьезно повреждено, рекомендуется немедленно его выключить, поместить батарею на открытое место вдали от горючих материалов и людей, а также утилизировать в соответствии с местными законами и правилами.
14. Следите за тем, чтобы устройство хранилось в недоступном для детей и домашних животных месте.
15. Храните устройство в сухом и проветриваемом месте.
16. Во влажных помещениях (например, на берегу моря или водных путей) рекомендуется использовать влагонепроницаемые пакеты, чтобы предотвратить намокание устройства. При обнаружении воды внутри устройства, его повторное использование или включение запрещено. Перед использованием устройства примите меры по защите от поражения электрическим током. После этого поместите устройство в безопасное, водонепроницаемое и открытое место. Далее немедленно обратитесь в службу поддержки клиентов.
17. Данное устройство не рекомендуется использовать для питания медицинского оборудования, связанного с обеспечением личной безопасности, включая, но не ограничиваясь, медицинскими вентиляторами (санитарный вариант СИПАП-терапии: положительное постоянное давление в дыхательных путях), аппаратом искусственного дыхания (ЭКМО, экстракорпоральная мембрана). Следуйте инструкциям своего врача и проконсультируйтесь с производителем относительно ограничений на использование оборудования. При эксплуатации для общего медицинского оборудования обязательно следите за состоянием питания, чтобы убедиться, что устройство не разряжено.
18. При эксплуатации источники питания генерируют электромагнитные поля, которые могут повлиять на нормальную работу медицинских имплантатов или индивидуального медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы, кохлеарные имплантаты, слуховые аппараты, дефибрилляторы и прочие. При использовании таких типов медицинского оборудования, свяжитесь с производителем, чтобы узнать о любых ограничениях на использование такого оборудования. Такие меры имеют критически важное значение для обеспечения безопасного расстояния между медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами, кохлеарными имплантатами, слуховыми аппаратами, дефибрилляторами и т. д.) и данным устройством во время эксплуатации.
19. При подключении блока питания к холодильнику в нормальном режиме колебания напряжения могут привести к автоматическому отключению блока питания. При подключении блока питания к холодильнику, в котором хранятся лекарства или вакцины, в приложении для выхода переменного тока рекомендуется установить значение «Всегда включено». Это помогает поддерживать непрерывное электропитание и обеспечивает безопасное и эффективное энергопотребление.

Руководство по утилизации

1. Если позволяют условия, убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен, прежде чем выбрасывать его в специальный контейнер для переработки аккумуляторов. Устройство оснащено аккумуляторами с потенциально опасными химическими веществами, поэтому выбрасывать их в обычные мусорные контейнеры запрещено. Для получения более подробной информации соблюдайте местные законы и правила по переработке и утилизации аккумуляторных батарей.
2. Если батарея не может быть полностью разряжена из-за неисправности устройства, не выбрасывайте ее непосредственно в контейнер для утилизации батарей. В этом случае для дальнейшей переработки следует обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией аккумуляторов.
3. Утилизируйте разряженные аккумуляторы, которые невозможно зарядить.

Отображение и устранение неисправностей

Код неисправности	Внештатная ситуация	Нестандартный метод восстановления
001	Защита от перенапряжения	Остановите зарядку на короткий период времени или автоматически возобновите зарядку после разряда
002	Защита от низкого напряжения	Восстановление после зарядки от сети
003	Перегрузка по току разряда	Устраните аварийную нагрузку и выполните автоматическое восстановление после нормальной нагрузки
004	Перегрузка по току во время заряда	Автоматическое восстановление после отключения зарядки
005	Защита от короткого замыкания	Свяжитесь с отделом постпродажного обслуживания
006	Отключение аккумуляторных батарей	Свяжитесь с отделом постпродажного обслуживания
007	Низкая температура зарядки аккумулятора	Батарея восстанавливается автоматически при температуре выше 0°C
008	Высокая температура зарядки аккумулятора	Аккумулятор автоматически восстанавливается после остывания
009	Низкая температура разряда аккумулятора	Батарея восстанавливается автоматически при температуре выше -20°C
010	Высокая температура разряда аккумулятора	Аккумулятор автоматически восстанавливается после остывания
013	Общее напряжение батареи больше нормы	Автоматическое восстановление после прекращения зарядки
014	Общее напряжение батареи меньше нормы	Автоматическое восстановление после зарядки
015	Ошибка MPPT-контролера	Свяжитесь с отделом постпродажного обслуживания
016	Запрет на зарядку фотоэлектрических батарей	После некоторой задержки система восстановится автоматически
018	Неисправность батареи	Автоматическое восстановление после разрядки

Источник бесперебойного питания

Устройство поддерживает работу с источниками бесперебойного питания. При подключении сетевого питания к входному порту переменного тока устройства через кабель переменного тока можно подавать питание на электрические устройства через выходной порт переменного тока (в этом случае питание будет поступать от сети, а не от электростанции). В случае внезапного отключения электроэнергии устройство автоматически переключится в режим питания от аккумулятора в течение 10 мс.

 Являясь базовой функцией ИБП, данная функция не поддерживает переключение в течение 0 мс. Не подключайте данное устройство к устройствам, для которых требуется ИБП, поддерживающий переключение в течение 0 мс, например, к серверам данных и рабочим станциям. Проверьте и подтвердите совместимость перед использованием устройства. Мы рекомендуем заряжать только одно устройство одновременно и избегать одновременного использования нескольких, чтобы избежать перегрузки. OSCAL не несет ответственности за сбои в работе устройств или потери данных, вызванные несоблюдением инструкций.

① Загрузите приложение Smart Life



Способ загрузки 1

Зайдите в App Store и выполните поиск в магазине приложений Android. Загрузите и установите «Smart Life»

Способ загрузки 2



- ② Выберите подходящую версию в зависимости от страны, зарегистрируйтесь и войдите в приложение Smart Life.
- ③ Нажмите кнопку Bluetooth и удерживайте ее более 5 секунд, чтобы инициализировать Bluetooth



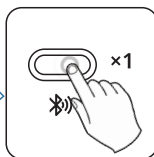
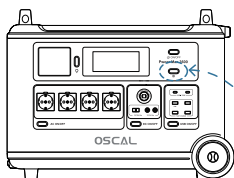


Нажмите кнопку, чтобы открыть Bluetooth



Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сбросить настройки Bluetooth

- ④ Нажмите ПРИЛОЖЕНИЕ, чтобы добавить устройство.

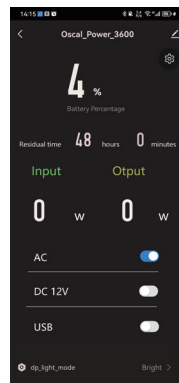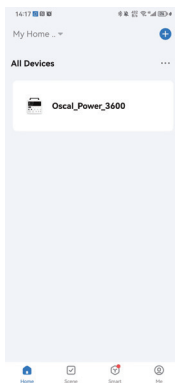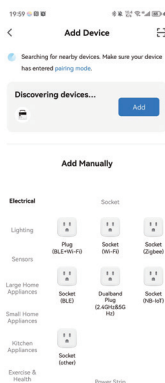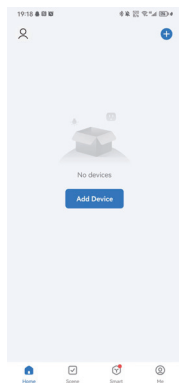


Отказ от ответственности


Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. После прочтения сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования. Неправильное обращение с данным устройством может привести к серьезным травмам, а также повреждению устройства и материальному ущербу. Использование данного устройства вы подтверждаете, что ознакомились и принимаете условия и содержание этого документа. Пользователь обязуется нести ответственность за свои действия и их последствия. Компания не несет ответственности за все убытки, возникшие в результате ненадлежащего использования пользователем устройства в соответствии с «Руководством по эксплуатации».

В соответствии с законами и правилами компания оставляет за собой право дать окончательное толкование настоящего документа и всех документов, относящихся к данному устройству. Данный документ может быть изменен (обновлен, дополнен или прекращен) без предварительного уведомления. Посетите официальный сайт OSCAL для получения последней информации об устройстве.


Liste de colisage

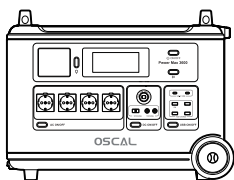


PowerMax 3600




Manuel d'utilisatio



Câble de
chargement CA






Câble de chargement
pour voiture




Câble de charge
solaire

Description du produit

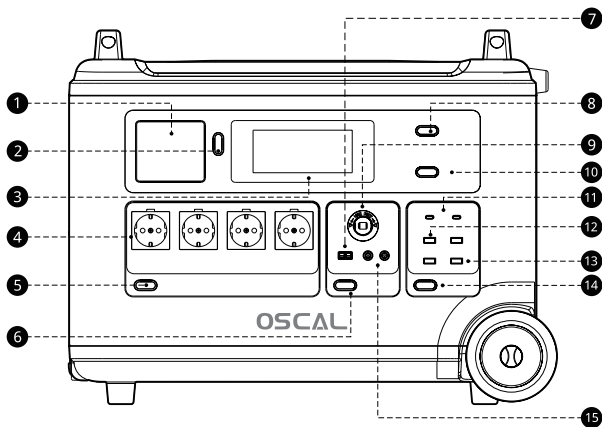

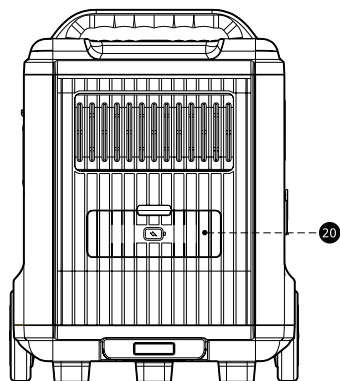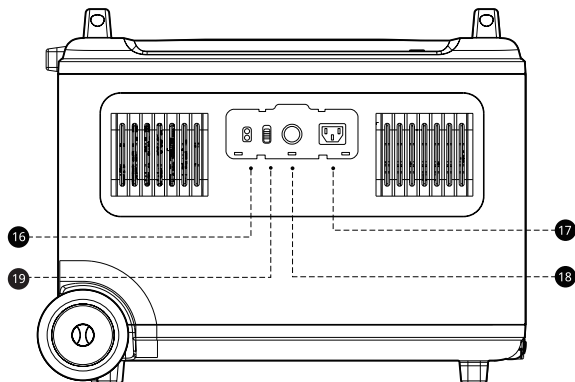

1. Voyant LED
2. LED Allumé / éteint
3. LCD
4. Sortie CA 230 V
5. Bouton d'alimentation CA
6. Bouton d'alimentation de la sortie DC
7. Port de sortie Anderson 378 W
8. Bouton d'alimentation principale
9. Port allume-cigare 120 W
10. Bouton d'appairage WIFI/Bluetooth
11. Port de sortie USB-C 100 W x 2
12. USB-A x 1 12 W, modulable
13. Port de sortie USB-A 18 W à charge rapide x 3
14. Bouton d'alimentation de la sortie USB
15. Port de sortie DC5521 x 2
16. Port d'entrée de charge solaire / voiture
17. Port d'entrée de charge CA 2 200 W
18. Protection contre la surcharge de l'entrée CA
19. Commutateur de vitesse de charge CA
20. Interface de connexion du bloc d'alimentation x 2 de 3,6 kwh

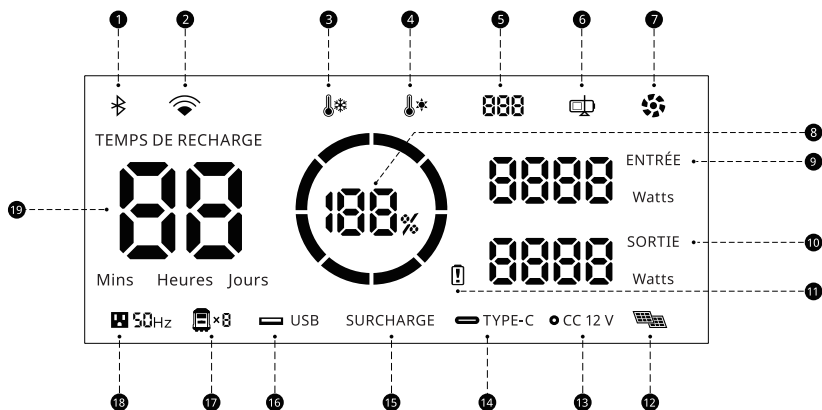

1 Bluetooth

2 WIFI

3 Alerte de basse température

4 Alerte de température élevée

5 Erreur

11 Alerte de défaillance de la batterie

12 Chargement solaire

13 Sortie CC

14 Sortie USB

15 OVERLOAD Alerte de surcharge de la sortie

6 État de charge

7 Ventilateur

8 Pourcentage de la batterie

9 INPUT Puissance d'entrée

10 OUTPUT Puissance de sortie

16 Sortie USB-A


17 Accès au bloc d'alimentation

18 Sortie CA


19 Temps de charge/décharge restant

01


Alimentation Marche/Arrêt

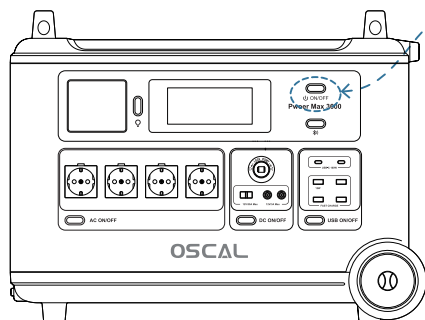

MARCHÉ

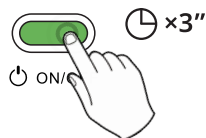


Désactivé

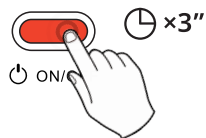



02

Connexion du bloc d'alimentation Chargement

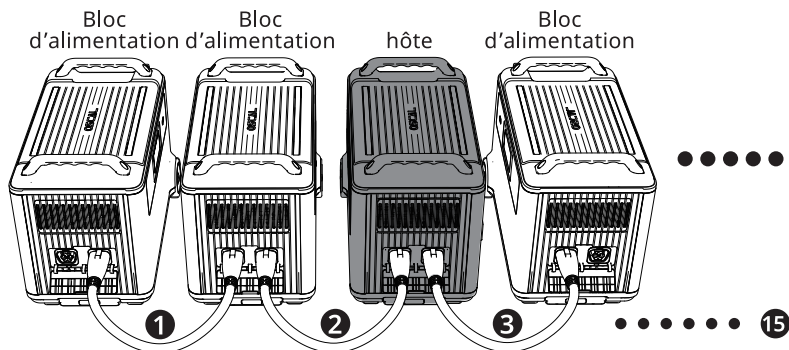

1 2 3 ... 15 Trois méthodes de connexion différentes permettent d'augmenter la capacité de la batterie

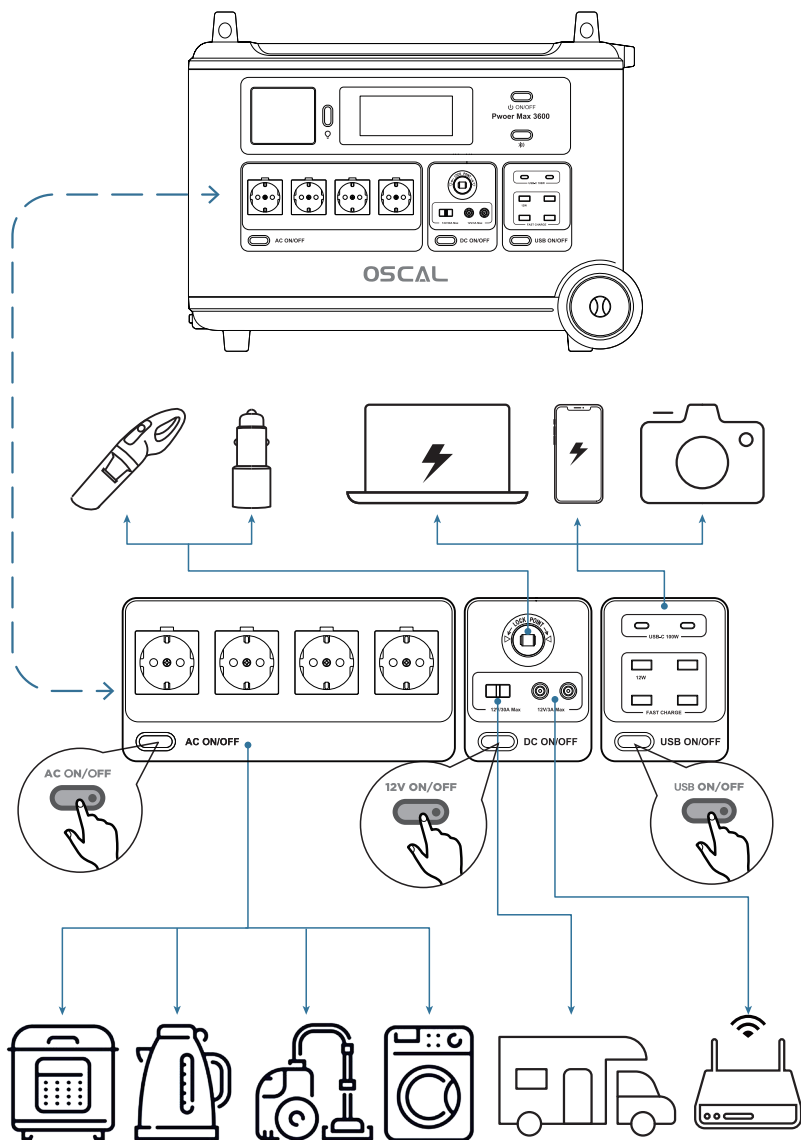

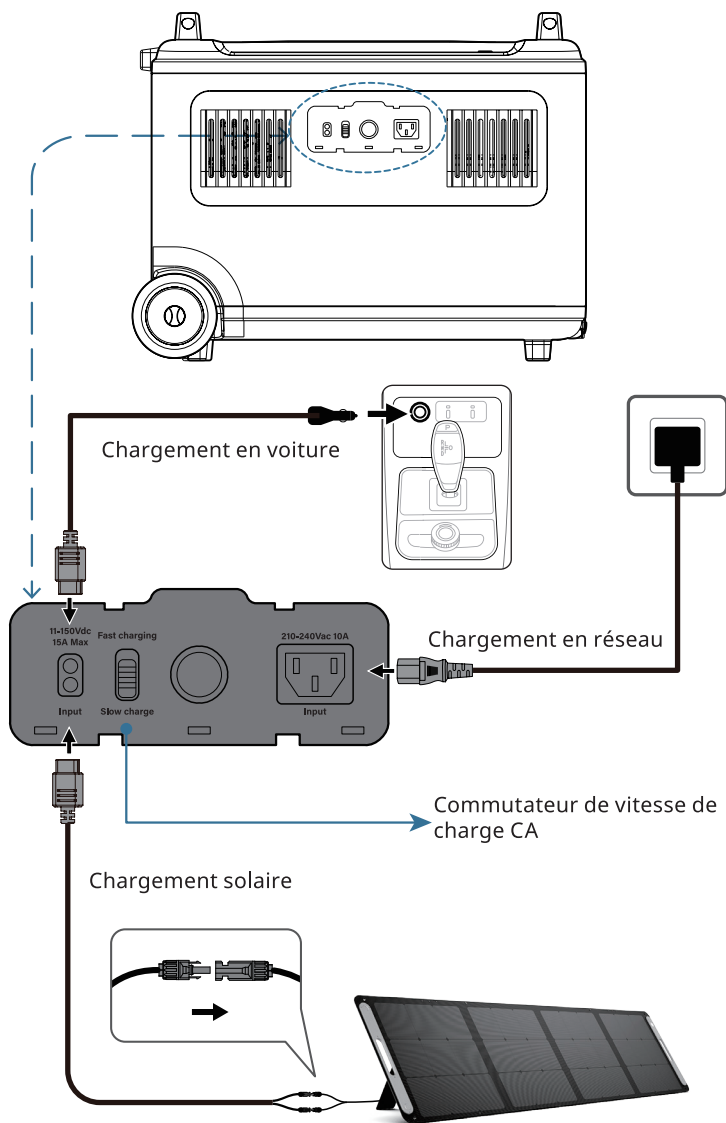

Spécifications

Informations générales

Poids net	Environ 44,45 kg
Dimensions (L x L x H)	590 × 350 × 441 mm (23,2 × 13,8 × 17,5 po)
Capacité	3 600 Wh
Wi-Fi	Gamme de fréquences : 2 412 à 2 462 MHz Puissance de sortie maximale : 0,05862 W
Bluetooth	Gamme de fréquences : 2 402 à 2 480 MHz Puissance de sortie maximale : 0,0006 W

Ports de sortie

CA (x4)	Onde sinusoïdale pure, 3 600 W au total, 210-240 V CA (50 Hz / 60 Hz)
USB-A (x1)	12 W Max
Charge rapide USB-A (x3)	18 W Max par port, total 54 W
USB-C (x2)	100 W Max par port, total 200 W
Chargeur de voiture	12 V = 10 A, 120 W Max
DC5521 Sortie (x2)	12 V = 3 A, 36 W
Sortie Anderson	12,6 V = 30 A, 378 W Max

Ports d'entrée

Charge en CA	Charge rapide 2 200 W, Charge lente 1 200 W
Tension d'entrée CA	210-240 V CA~10 A
Chargeur solaire	11-150 V = 15 A Max, 1 600 W Max
Chargeur de voiture	12/24V = Max 8A, Max 192W

Informations sur la batterie

Chimie des cellules	LFP
Durée de vie du cycle	3 500 cycles jusqu'à 80 % de la capacité
Type de protection	Protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités

Température de fonctionnement

Température de fonctionnement maximale	20°C~30°C (68°F~86°F)
Température de déchargement	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Température de charge	0°C~45°C (32°F~113°F)
Température de stockage	-10°C~45°C (14°F~113°F)

Compléments (vendus séparément)

Pache de chargement de batterie au lithium	Jusqu'à quinze unités, la capacité totale est de 16x3,6 kwh = 57,6 kwh, Le bloc d'alimentation est vendu séparément.
Panneau solaire	Prise en charge de la charge solaire, 11-150 V 15 A Max, 1 600 W Max, vendue séparément

Consignes de sécurité

Utilisation

1. Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une source de chaleur comme le feu ou le four de chauffage.
2. Éviter tout contact avec un liquide. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le mouiller. Ne pas utiliser le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
3. Ne pas utiliser le produit dans un environnement présentant une forte électricité statique ou des champs magnétiques.
4. Ne pas démonter le produit de quelque manière que ce soit ni le percer avec des objets tranchants.
5. Éviter d'utiliser des fils ou d'autres objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
6. Ne pas utiliser de composants ou accessoires non recommandés. Si vous devez remplacer certains composants ou accessoires, veuillez consulter les canaux officiels pour vérifier les informations pertinentes.
7. Utilisez ce produit en respectant strictement la température de l'environnement d'exploitation spécifiée dans ce manuel d'utilisation. Une température trop élevée peut provoquer un incendie ou une explosion ; une température trop basse peut réduire considérablement les performances du produit ou l'empêcher de fonctionner.
8. Évitez d'empiler des objets lourds sur cet appareil.
9. Ne forcez pas l'arrêt du ventilateur lorsque vous utilisez le produit.
10. Évitez les chocs, les chutes ou les vibrations importantes lorsque vous utilisez le produit. En cas de choc externe violent, débranchez immédiatement l'appareil et cessez d'utiliser le produit. Veillez à bien stabiliser le produit pendant le transport afin d'éviter les vibrations et les chocs.
11. En cas de chute accidentelle du produit dans de l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert, et ne vous en approchez pas jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Après avoir séché l'appareil, évitez de le réutiliser et procédez à sa mise au rebut conformément à la section « Guide d'élimination » ci-dessous. Si le produit prend feu, nous vous recommandons d'utiliser les extincteurs dans l'ordre suivant : eau ou brouillard d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre sèche et enfin un extincteur au dioxyde de carbone.
12. Nettoyez la poussière accumulée sur les ports de l'appareil en utilisant un chiffon sec.
13. Installez l'appareil sur une surface plane afin de prévenir tout dommage qui pourrait résulter de sa chute. En cas de chute ou d'endommagement grave de l'appareil, éteignez-le immédiatement, placez la batterie dans un endroit ouvert, tenez-la à l'écart des matières combustibles et des personnes, et mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
14. Conservez l'appareil de la portée des enfants et des animaux domestiques.
15. Conservez l'appareil dans un endroit sec et aéré.
16. Dans les environnements humides, il est recommandé d'envelopper l'appareil de sacs de protection anti-humidité (par exemple, en bord de mer ou de voies navigables) afin d'éviter que le produit ne soit détrempé. Si vous constatez la présence d'eau à l'intérieur du produit, évitez de le réutiliser ou même de le remettre en marche. Prenez des mesures contre les chocs électriques avant de toucher le produit. Placez ensuite le produit dans un endroit sûr, étanche et ouvert. Une fois l'opération terminée, contactez immédiatement le service clientèle.
17. Ce produit n'est pas recommandé pour l'alimentation d'équipements médicaux d'urgence liés à la sécurité des personnes, y compris notamment les ventilateurs de qualité médicale (CPAP en version hospitalière : ventilation en pression positive continue), les poumons artificiels (ECMO, membrane extracorporelle). Veuillez suivre les instructions de votre médecin et consulter le fabricant pour connaître les restrictions d'utilisation de l'équipement. Si l'appareil est utilisé sur un équipement médical général, vérifiez l'état de l'alimentation pour éviter toute coupure de courant.
18. Lorsqu'ils sont allumés, les produits d'alimentation génèrent des champs électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement normal des implants médicaux ou des équipements médicaux personnels tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, les défibrillateurs, etc. Si vous utilisez ces types d'équipements médicaux, contactez le fabricant pour connaître les restrictions éventuelles concernant l'utilisation de ces équipements. Ces mesures clé permettant de garantir une distance de sécurité entre les implants médicaux (par exemple, les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, les défibrillateurs, etc.) et ce produits s'il est en cours d'utilisation.
19. Lorsque l'alimentation est branchée en mode normal à un réfrigérateur, les fluctuations de puissance peuvent entraîner l'arrêt automatique de l'alimentation. Lorsque l'alimentation est branchée à un réfrigérateur contenant des médicaments, des vaccins ou d'autres objets de valeur, il est recommandé de régler la sortie CA sur « Toujours en marche » dans l'application. Cela permet d'assurer une alimentation continue et d'optimiser la consommation et l'efficacité de la consommation d'énergie.

Guide d'élimination

1. Si les conditions le permettent, assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la déposer dans une poubelle de recyclage de batteries. Le produit contient des batteries avec des produits chimiques potentiellement dangereux, il est donc strictement interdit de les jeter dans des poubelles ordinaires. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois et réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des batteries.
2. Si la batterie ne peut être entièrement déchargée en raison d'une défaillance du produit, ne la jetez pas directement dans la boîte de recyclage des batteries. Contactez plutôt une société spécialisée dans le recyclage des batteries pour la suite du processus.
3. Écartez les batteries trop déchargées qui ne peuvent pas être rechargées.

Affichage et traitement des défauts

DTC	Exception	Méthode de rétablissement anormale
001	Protection contre la surtension	Arrêtez la charge et laissez reposer pendant un certain temps, ou restaurer automatiquement après décharge
002	Protection contre les basses tensions	Rétablissement après chargement sur le secteur
003	Surcharge du courant de décharge	Retirer la charge anormale et rétablir automatiquement après une charge normale
004	Surcharge du courant de charge	Rétablissement automatique après débranchement de la charge
005	Protection court-circuit	Contactez le service après-vente
006	Déconnexion de la collecte de la batterie	Contactez le service après-vente
007	Basse température de charge de la batterie	La température de la batterie se rétablit automatiquement dès qu'elle repasse au-dessus de 0°C
008	Température élevée de charge de la batterie	La batterie récupère automatiquement après refroidissement
009	Basse température de décharge de la batterie	La batterie se rétablit automatiquement lorsque la température est supérieure à -20°C
010	Température élevée de décharge de la batterie	La batterie récupère automatiquement après refroidissement
013	La tension totale de la batterie est trop élevée	Rétablissement automatique après l'arrêt de la charge
014	La tension totale de la batterie est trop faible	Rétablissement automatique après la charge
015	Défaillance du MPPT	Contactez le service après-vente
016	Charge photovoltaïque interdite	Le système se rétablit automatiquement après une période de retard
018	Défaillance de la batterie	Rétablissement automatique après la décharge

ASI

Le produit prend en charge les ASI. Lorsque vous connectez le réseau électrique au port d'entrée CA du produit via un câble CA, vous pouvez alimenter des appareils électriques via le port de sortie CA (le courant CA provient du réseau et non du bloc d'alimentation dans ce cas). En cas de panne soudaine, le produit passera automatiquement en mode d'alimentation par batterie en 10 ms.

 En tant que fonction de base de l'ASI, cette fonction ne prend pas en charge la commutation en 0 ms. Veuillez ne pas connecter le produit à un appareil qui nécessite une ASI en 0 ms, comme les serveurs de données et les stations de travail. Veuillez tester et confirmer la compatibilité avant d'utiliser le produit. Nous vous recommandons de ne charger qu'un seul appareil à la fois et d'éviter d'en utiliser plusieurs en même temps pour ne pas activer le dispositif de protection contre les surcharges. OSCAL décline toute responsabilité en cas de défaillance de l'appareil ou de perte de données causée par le non-respect des instructions.

Connexion à l'application

① Téléchargez l'application Smart Life



Méthode de téléchargement 1

Aller sur l'App Store et la boutique d'applications Android. Télécharger et installer « Smart Life »

Méthode de téléchargement 2



- ② Sélectionnez la version appropriée en fonction du pays, créez un compte et connectez-vous à l'application Smart Life.
- ③ Allumez le bouton Bluetooth et appuyez dessus pendant plus de 5 secondes pour initialiser le Bluetooth.



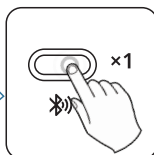
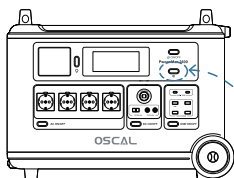


Cliquez sur le bouton pour ouvrir Bluetooth



Appuyer longuement sur le bouton pour réinitialiser Bluetooth

- ④ Cliquez sur APP pour ajouter un appareil.

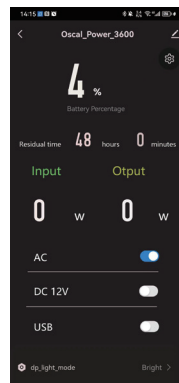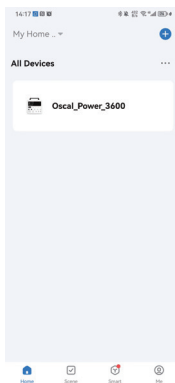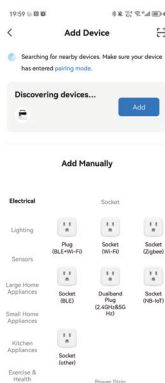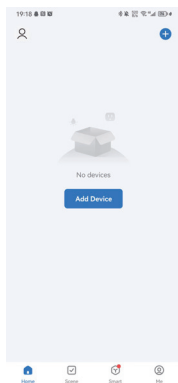


Avertissement


Avant toute utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit afin de vous conformer à son utilisation correcte et assurez-vous de l'avoir bien compris. Après l'avoir lu, conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure. Si ce produit n'est pas manipulé correctement, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et de provoquer des dégâts matériels. Dès que vous utilisez ce produit, vous êtes réputé avoir compris, reconnu et accepté tous les termes et le contenu de ce document. L'utilisateur s'engage à assumer l'entière responsabilité de ses actes et de toutes les conséquences qui en découlent. La société n'est aucunement responsable en cas de perte dommage résultant d'une utilisation du produit par l'utilisateur de façon non conforme au « Manuel de l'utilisateur ».

Conformément aux lois et réglementations, la société se réserve le droit d'interpréter en dernier ressort le présent document et tous les documents relatifs à ce produit. Ce document est susceptible d'être modifié (mise à jour, amendement ou résiliation) sans préavis. Veuillez consulter le site officiel d'OSCAL pour obtenir les dernières informations sur les produits.


Lista de embalaje

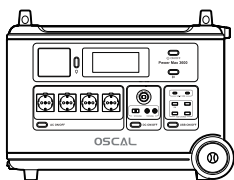


PowerMax 3600




Manual de usuario



Cable de carga CA





Cable de carga
de coche




Cable de
carga solar

Descripción del producto

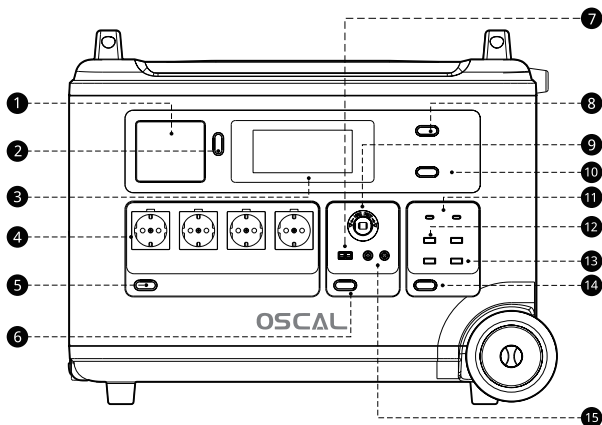


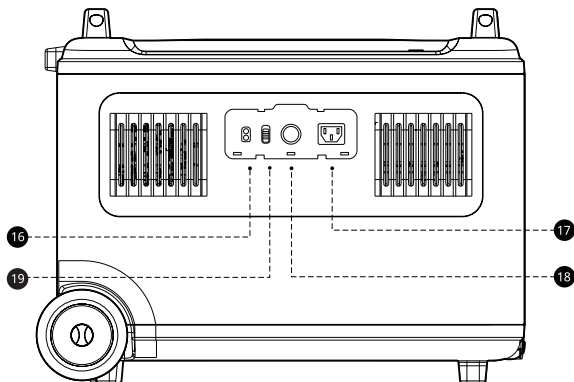

1. Luces LED
2. LED ON/OFF
3. LCD
4. Salida CA 230 V
5. Botón de encendido CA
6. Botón de encendido de salida CC
7. Puerto de salida Anderson 378 W
8. Botón de encendido principal
9. Puerto de mechero 120 W
10. Botón de emparejamiento WIFI/Bluetooth
11. x2 puerto de salida USB-C 100 W
12. x1 USB-A 12 W, escalable
13. x3 puerto de salida USB-A 18 W de carga rápida

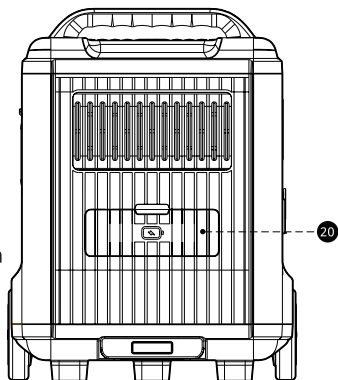

14. Botón de potencia de salida USB
15. x2 Puertos de salida DC5521
16. puerto de entrada de carga solar / automotriz
17. Puerto de entrada de carga CA 2200 W
18. Protector de sobrecarga de entrada CA
19. Cambio de velocidad de carga CA
20. x2 Interfaz de conexión de unidad de alimentación 3,6 kWh

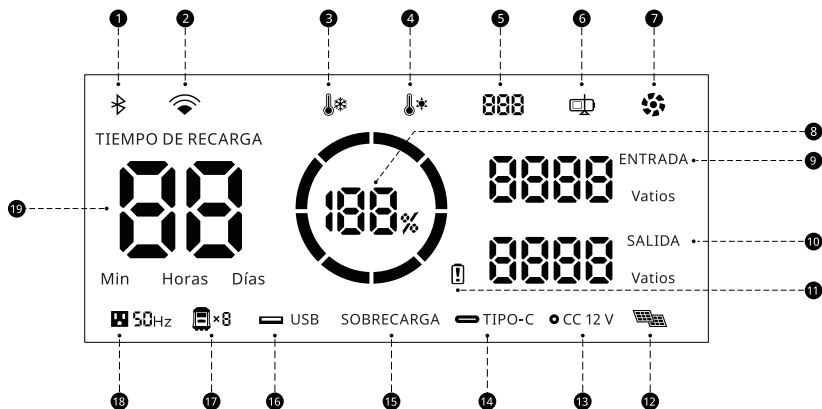

1 Bluetooth

2 WIFI

3 Advertencia de
baja temperatura

4 Advertencia de
alta temperatura

5 Error

11 Advertencia de
fallo de batería

12 Carga solar

13 Salida CC

14 Salida USB

15 OVERLOAD Advertencia de sobrecarga de salida

6 Estado de carga

7 Ventilador

8 Porcentaje de batería

9 INPUT Potencia de entrada

10 OUTPUT Potencia de salida


16 Salida USB-A

17 Acceso a unidad de
alimentación


18 Salida CA

19 Carga restante / -
tiempo de descarga


01 Encendido/apagado

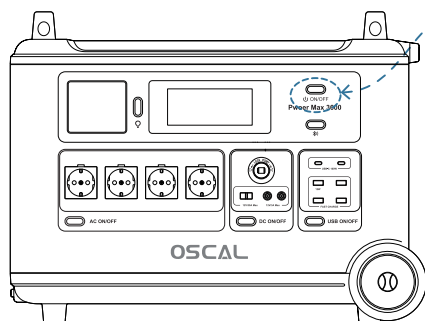


ON

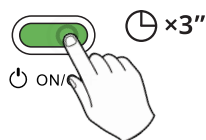


OFF

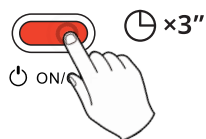


02 Carga por conexión con unidad de alimentación

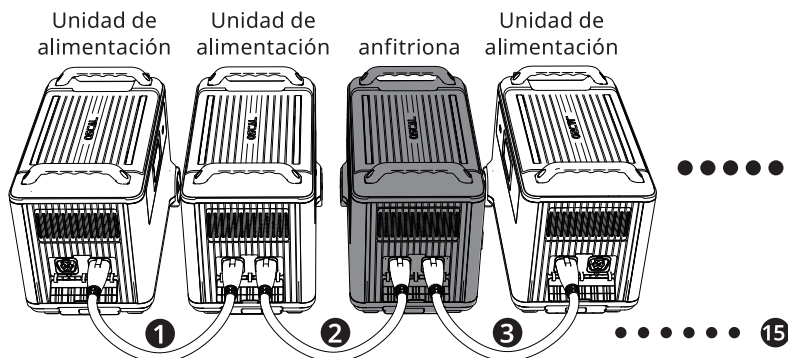

1 2 3 ... 15 Hay tres métodos de conexión diferentes que pueden aumentar la capacidad de batería

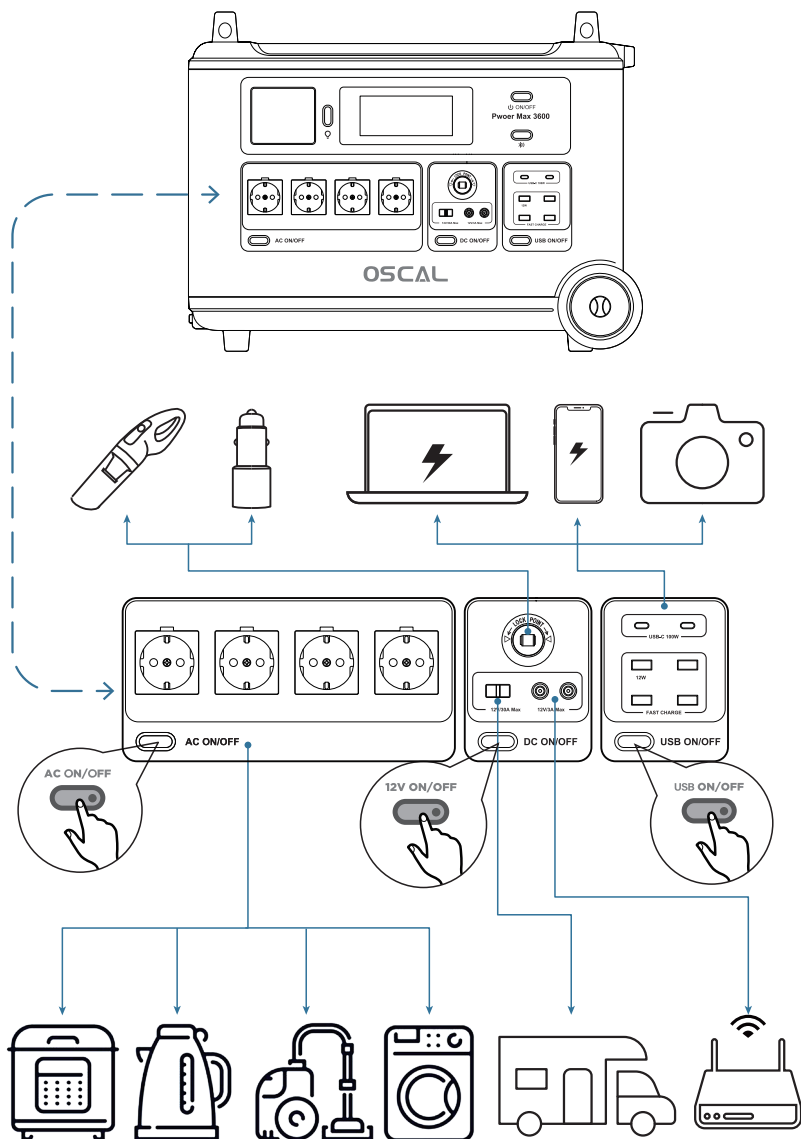

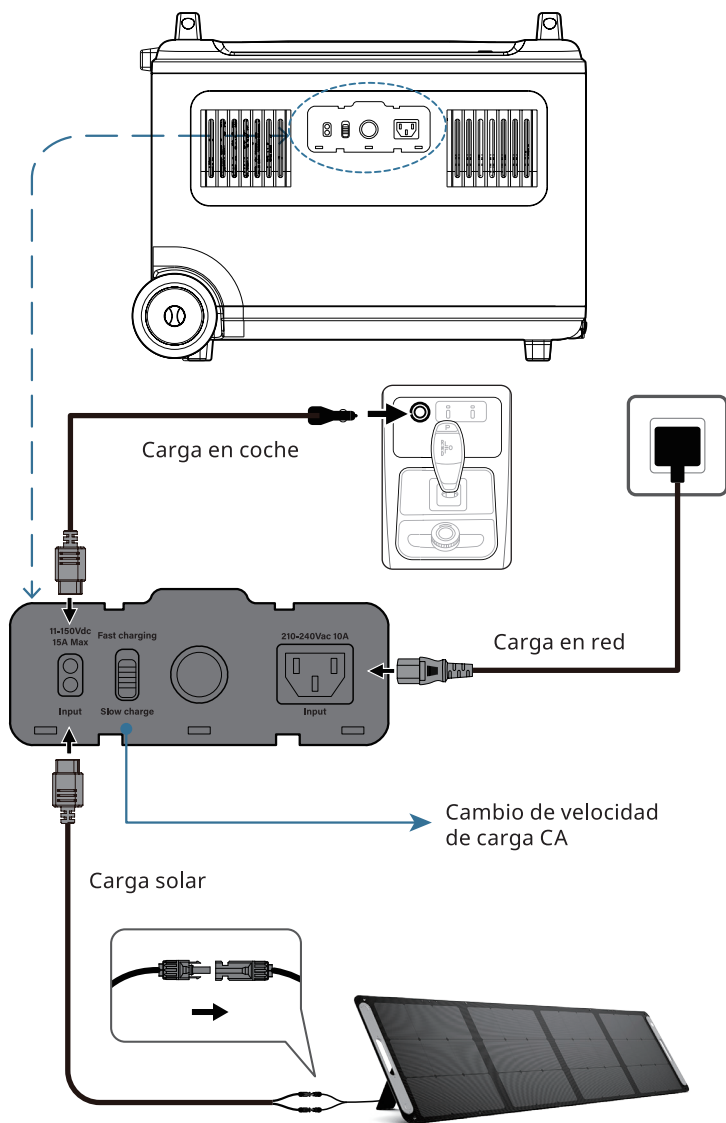

Especificaciones

Información general		
Peso neto	Aproximadamente 44,45 kg	
Dimensiones (L x An x Al)	590 × 350 × 441 mm (23,2 × 13,8 × 17,5 in)	
Capacidad	3600 Wh	
Wifi	Rango de frecuencia: 2412- 2462 MHz	Potencia de salida máxima: 0,05862 W
Bluetooth	Rango de frecuencia: 2402- 2480 MHz	Potencia de salida máxima: 0,0006 W
Puertos de salida		
CA (x4)	Onda senoidal pura, 3600 W total, 210-240 Vca (50 Hz / 60 Hz)	
USB-A (x1)	12 W Máx	
USB-A de carga rápida (x3)	18 W máx. por puerto, total 54 W	
USB-C (x2)	100 W máx. por puerto, total 200 W	
Cargador de coche	12 V= 10 A, 120 W Máx	
Salida DC5521 (x2)	12 V= 3 A, 36 W	
Salida Anderson	12,6 V= 30 A, 378 W Máx	
Puertos de entrada		
Carga de CA	Carga rápida 2200 W, carga lenta 1200 W	
Voltaje de entrada CA	210 -240 Vca ~ 10 A	
Cargador solar	11 - 150 V= 15 A Máx, 1600 W Máx	
Cargador de coche	12/24 V=Máx. 8 A, Máx. 192 W	
Información de batería		
Química celular	LFP	
Ciclos de vida	3500 ciclos hasta 80 % + capacidad	
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuito, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente	
Temperatura de funcionamiento		
Temperatura de funcionamiento óptima	20°C~30°C (68°F~86°F)	
Temperatura de descarga	-10°C~45°C (14°F~113°F)	
Temperatura de carga	0°C~45°C (32°F~113°F)	
Temperatura de almacenaje	-10°C~45°C (14°F~113°)	
Complementos (vendidos por separado)		
Paquete de carga de baterías de litio	Hasta 15 unidades, la capacidad total es de 16 * 3,6 kWh = 57,6 kWh, la unidad de alimentación se vende por separado	
panel solar	Admite carga solar, 11-150 V 15 A Máx, 1600 W Máx, vendido por separado	



Safety Instructions

Uso

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como un fuego u horno.
2. Evite el contacto con cualquier líquido. No sumerja el producto en agua o lo moje. No utilice el producto bajo la lluvia o en entornos húmedos.
3. No utilice el producto en un entorno con fuerte electricidad estática/campos electromagnéticos.
4. No desmonte el producto de ninguna manera, ni lo atraviese con objetos punzantes.
5. Evite utilizar cables u otros objetos de metal que puedan resultar en un cortocircuito.
6. No utilice componentes o accesorios no oficiales. Si necesita reemplazar cualquier componente o accesorio, visite los canales oficiales para comprobar la información relevante.
7. Al utilizar el producto, siga la temperatura ambiental de funcionamiento especificada en este manual de usuario. Si la temperatura es demasiado alta, podría ocasionar un fuego o explosión; si esta es demasiado baja, el rendimiento del producto podría verse reducido o incluso dejar de funcionar.
8. No coloque objetos pesados sobre el producto.
9. No bloquee el ventilador a la fuerza durante su uso.
10. Evite caídas, impactos o vibraciones importantes al utilizar el producto. En caso de impacto externo grave, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y deje de utilizar el producto. Asegúrese de que el producto está bien sujeto durante el transporte para evitar vibraciones e impactos.
11. Si se le cae accidentalmente el producto al agua durante su uso, colóquelo en un lugar abierto y seguro, y manténgase alejado de él hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe utilizarse de nuevo, debe desecharse adecuadamente de acuerdo con la sección «Guía de eliminación» a continuación. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice los extintores en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, manta ignífuga, polvo seco y, por último, un extintor de dióxido de carbono.
12. Utilice un paño seco para limpiar la suciedad de los puertos del producto.
13. Apoye el producto sobre una superficie plana para evitar daños causados por la caída del producto. Si el producto se vuelca y sufre daños graves, apáguelo inmediatamente, coloque la batería en una zona abierta, manténgalo alejado de materias combustibles y personas, y deséchelo de acuerdo con las leyes y normativas locales.
14. Asegúrese de que el producto está fuera del alcance de niños y mascotas.
15. Almacene el producto en un lugar seco y ventilado.
16. Se recomienda utilizar barreras de humedad en entornos húmedos (como en lugares cerca del océano o ríos) para prevenir que el producto se moje. Si entra agua al producto, no debe utilizarlo ni encenderlo de nuevo. Tome medidas contra descargas eléctricas antes de tocar el producto. A continuación, coloque el producto en un lugar seguro, impermeable y abierto. Una vez hecho esto, póngase inmediatamente en contacto con atención al cliente.
17. Este producto no está recomendado para alimentar equipos médicos de emergencia relacionados con la seguridad personal, incluidos, entre otros, ventiladores de grado médico (CPAP versión hospitalaria: Presión positiva continua en las vías respiratorias), pulmones artificiales (ECMO, Membrana Extracorpórea). Por favor, siga las instrucciones de su médico y consulte con el fabricante las restricciones de uso del equipo. Si se utiliza para equipos médicos en general, asegúrese de supervisar el estado de la batería para garantizar que no se agote.
18. Cuando se utilizan, los productos de alimentación eléctrica generan campos electromagnéticos que pueden afectar al funcionamiento normal de implantes médicos o equipos médicos personales como marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si se utiliza este tipo de equipo médico, póngase en contacto con el fabricante para informarse sobre las restricciones de uso de dichos equipos. Estas medidas son fundamentales para asegurar una distancia segura entre los implantes médicos (marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y el producto en funcionamiento.
19. Cuando la fuente de alimentación está conectada en modo normal a un frigorífico, las fluctuaciones de potencia pueden hacer que la fuente de alimentación se apague automáticamente. Al conectar la fuente de alimentación a un frigorífico que almacena medicamentos, vacunas u otros artículos de valor, se recomienda ajustar la salida de CA en «Siempre encendido» en la aplicación. Esto ayuda a mantener un suministro de energía continuo y garantiza un estado de consumo de energía seguro y eficiente.

Guía de eliminación

1. Si las condiciones lo permiten, asegúrese de que la batería está completamente descargada antes de desecharla en una papelera de reciclaje designada para baterías. El producto contiene baterías con productos químicos potencialmente peligrosos, está terminantemente prohibido desecharlas en contenedores de basura ordinaria. Para más detalles, siga las leyes y regulaciones locales sobre el reciclaje y desecho de baterías.
2. Si la batería no se puede descargar debido a un fallo del producto, no deseche el producto directamente en el contenedor de reciclaje. En vez de eso, contacte con una compañía profesional de reciclaje para su procesamiento.
3. Deseche las baterías sobredescargadas que no pueden ser recargadas.

DTC	Excepción	Método de recuperación
001	Protección contra sobretensión	Detenga la carga y deje que repose durante un tiempo, o restaurar automáticamente tras descarga
002	Protección contra baja tensión	Recuperación tras cargar con alimentación de la red
003	Sobrecarga de corriente de descarga	Retire la carga anormal y se recuperará automáticamente tras la carga normal
004	Sobrecarga de corriente de carga	Recuperación automática tras desconectar la carga
005	Protección contra cortocircuitos	Contacte con el servicio posventa
006	Desconexión de colección de batería	Contacte con el servicio posventa
007	Baja temperatura de carga de batería	La temperatura se recupera automáticamente tras volver a estar por encima de 0 °C
008	Alta temperatura de carga de batería	La batería se recupera automáticamente después de enfriarse
009	Baja temperatura de descarga de batería	La batería se recupera autom. cuando la temp. sube de -20 °C
010	Alta temperatura de descarga de batería	La batería se recupera automáticamente después de enfriarse
013	El voltaje de batería total es demasiado alto	Recuperación automática tras parar la carga
014	El voltaje de batería total es demasiado bajo	Recuperación automática tras cargar
015	Fallo MPPT	Contacte con el servicio posventa
016	Carga fotovoltaica prohibida	El sistema se recupera automáticamente tras un retraso
018	Fallo de batería	Recuperación automática tras descargar

SAI

El producto admite SAI. Cuando conecte la red al puerto de entrada de CA del producto a través de un cable de CA, podrá alimentar dispositivos eléctricos a través del puerto de salida de CA (la alimentación de CA procederá de la red y no de la unidad de alimentación en esta situación). En caso de apagón repentino, el producto puede conmutar automáticamente a la alimentación por batería en 10 ms.



Como función SAI estándar, esta característica no admite la conmutación de 0 ms. Evite conectar el producto a dispositivos que requieran un SAI de 0 ms, como servidores de datos y estaciones de trabajo. Pruebe y confirme la compatibilidad antes de utilizar este producto. Le recomendamos que solo cargue un dispositivo a la vez, y que evite utilizar varios al mismo tiempo para evitar la protección contra sobrecarga. OSCAL no se hace responsable de cualquier fallo de dispositivo o pérdidas de datos causados por no seguir las instrucciones.

① Descargue la APP Smart Life

Método de descarga 1



Vaya a la App Store y tienda de Android y busque y descargue «Smart Life»

Método de descarga 2



② Seleccione la versión apropiada de acuerdo al país y regístrese e inicie sesión en la app Smart Life.

③ Encienda el Bluetooth y presione el botón durante 5 segundos para inicializarlo



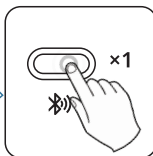
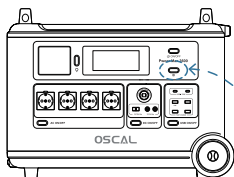


Haga clic en el botón para iniciar Bluetooth



Haga una pulsación larga para reiniciar el Bluetooth

④ Haga clic en APP para añadir un dispositivo.

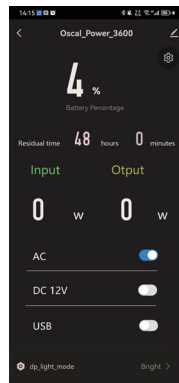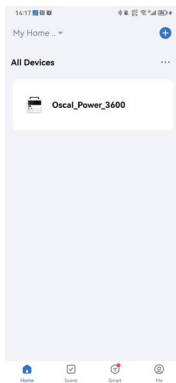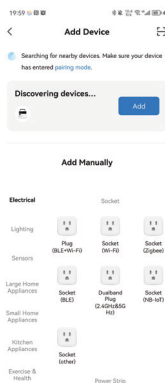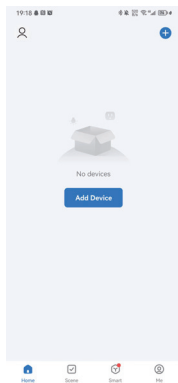


Aviso legal


Antes de utilizar este producto, lea el manual del usuario para asegurarse de que lo utiliza correctamente y de que lo ha entendido perfectamente. Después de leerlo, guarde el manual de usuario para futuras consultas. Si este producto no se maneja correctamente, puede causar lesiones graves a usted mismo o a otras personas, o causar daños al producto y daños a la propiedad. Cuando utilice este producto, se considerará que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento. El usuario se compromete a ser responsable de sus actos y de todas las consecuencias derivadas de los mismos. La empresa no se hace responsable de las pérdidas causadas por el hecho de que el usuario no utilice el producto de acuerdo con el «Manual del usuario».

De acuerdo con las leyes y normativas, la empresa se reserva el derecho de hacer la interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto. Este documento está sujeto a cambios (actualización, modificación o rescisión) sin previo aviso. Visite la página web oficial de OSCAL para obtener la información más reciente sobre el producto.


Packliste

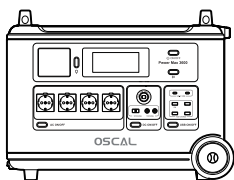


PowerMax 3600




Benutzerhandbuch



AC-Ladekabel






KFZ-Ladekabel




Solar-Ladekabel

Produktbeschreibung

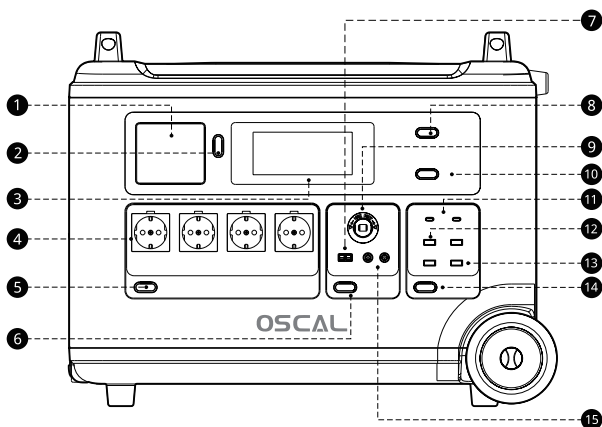

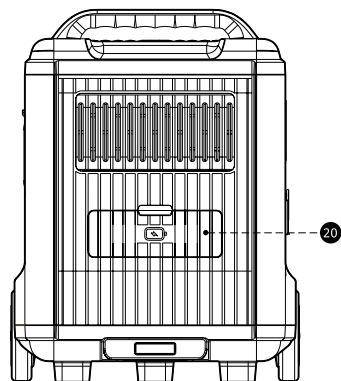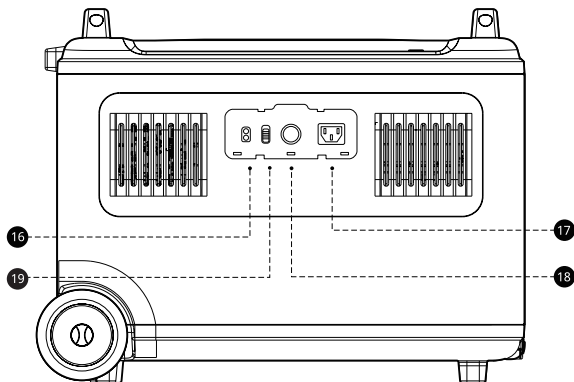

- 1.LED-Lichter
- 2.LED Ein/Aus
- 3.LCD
- 4.AC-Ausgang 230 V
- 5.AC-Netzschalter
- 6.DC-Ausgangs-Netzschalter
- 7.Anderson-Ausgangsbuchse 378W
- 8.Hauptnetzschalter
- 9.Zigarettenanzünderbuchse 120W
- 10.Botón de emparejamiento WIFI/Bluetooth
- 10.Wi-Fi/Bluetooth-Kopplungstaste
11. USB-C 100W Ausgangsbuchse*2
- 12.USB-A*1 12W, skalierbar
- 13.USB-A 18W schnellladende Ausgangsbuchse*3
- 14.USB-Ausgangs-Netzschalter
- 15.DC5521 Ausgangsbuchse*2
16. Solar/Automotive Ladeanschluss
- 17.AC-Ladeeingangsbuchse 2200W
- 18.Überspannungsschutz für AC-Eingang
- 19.AC-Ladegeschwindigkeitsschalter
- 20.Schnittstellenanschluss für Power Pack*2 3,6 kWh

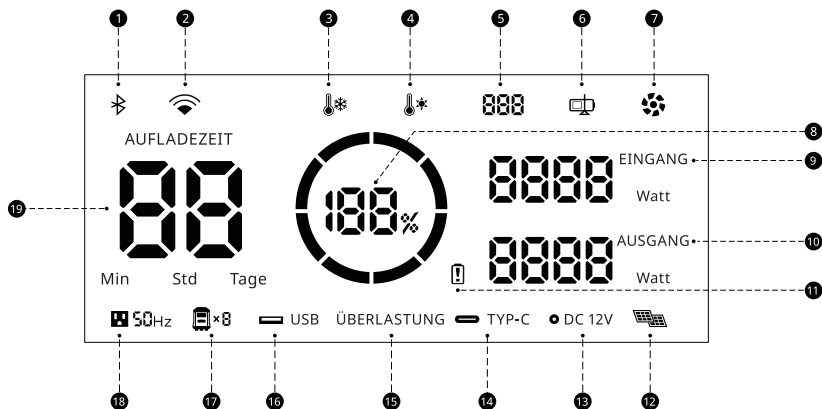

1 Bluetooth

2 Wi-Fi

3 Niedrige Temperaturwarnung

4 Hohe Temperaturwarnung

5 Fehler

11 Akkupack-Fehlerwarnung

12 Laden mittels Solarenergie

13 DC-Ausgang

14 USB-Ausgang

15 OVERLOAD Ausgang-Überlastungswarnung

6 Ladestatus

7 Ventilator

8 Akku-Prozentsatz

9 INPUT Eingangsleistung

10 OUTPUT Ausgangsleistung


16 USB-A-Ausgang

17 Power-Pack-Zugang


18 AC-Ausgang

19 RECHARGING TIME Restspannung/-Entladezeit


01 Strom-EIN/AUS

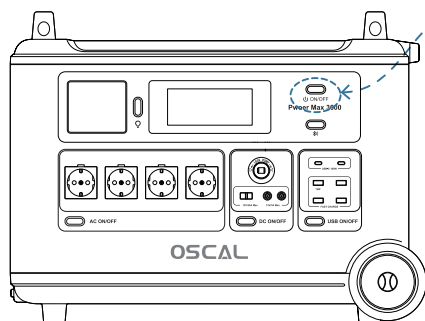


EIN

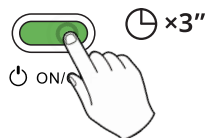


AUS

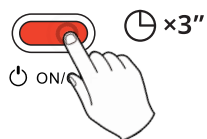


02 Aufladen über Power-Pack-Anschluss

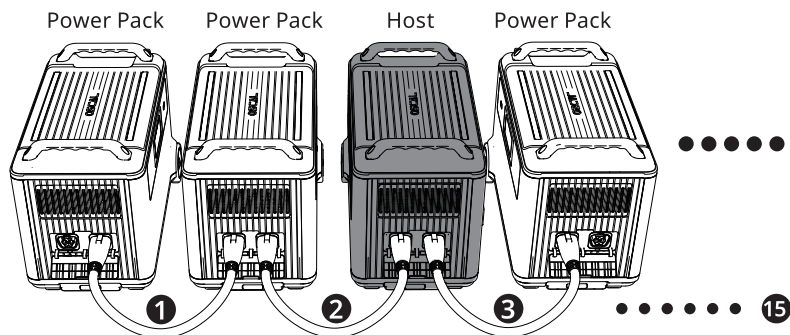

① ② ③ ... ⑮ Drei verschiedene Methoden können die Akkuleistung steigern

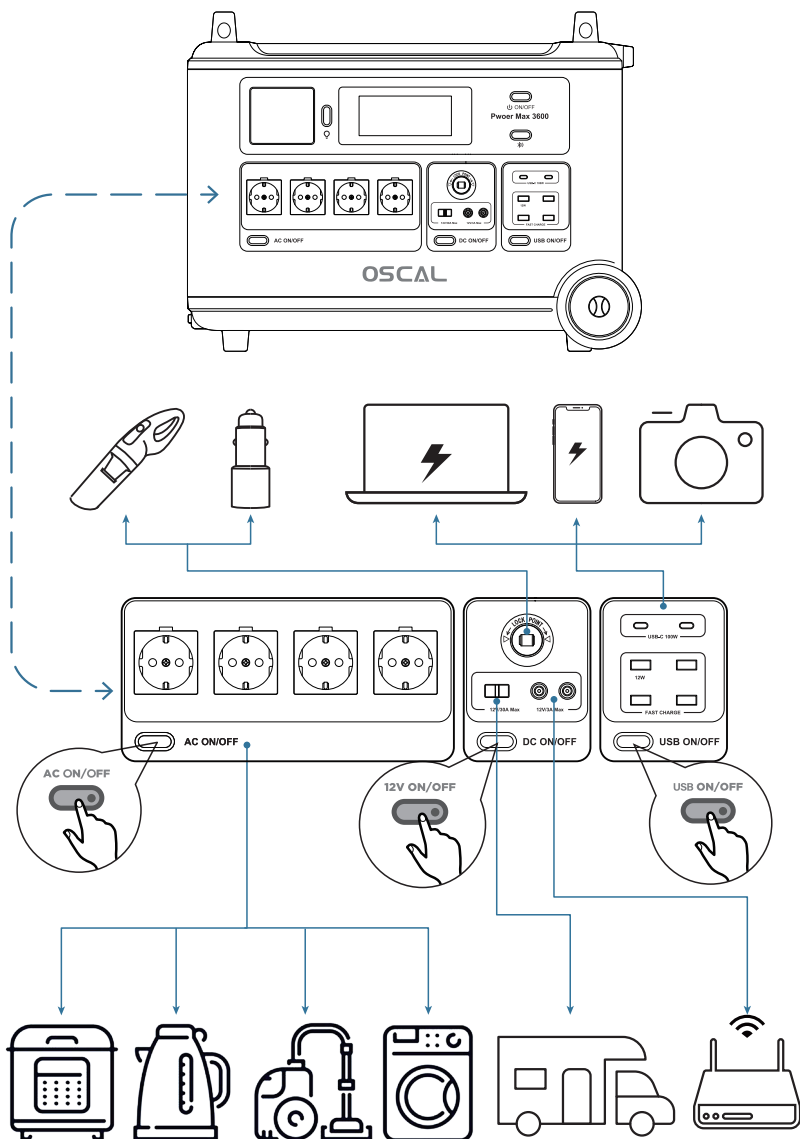

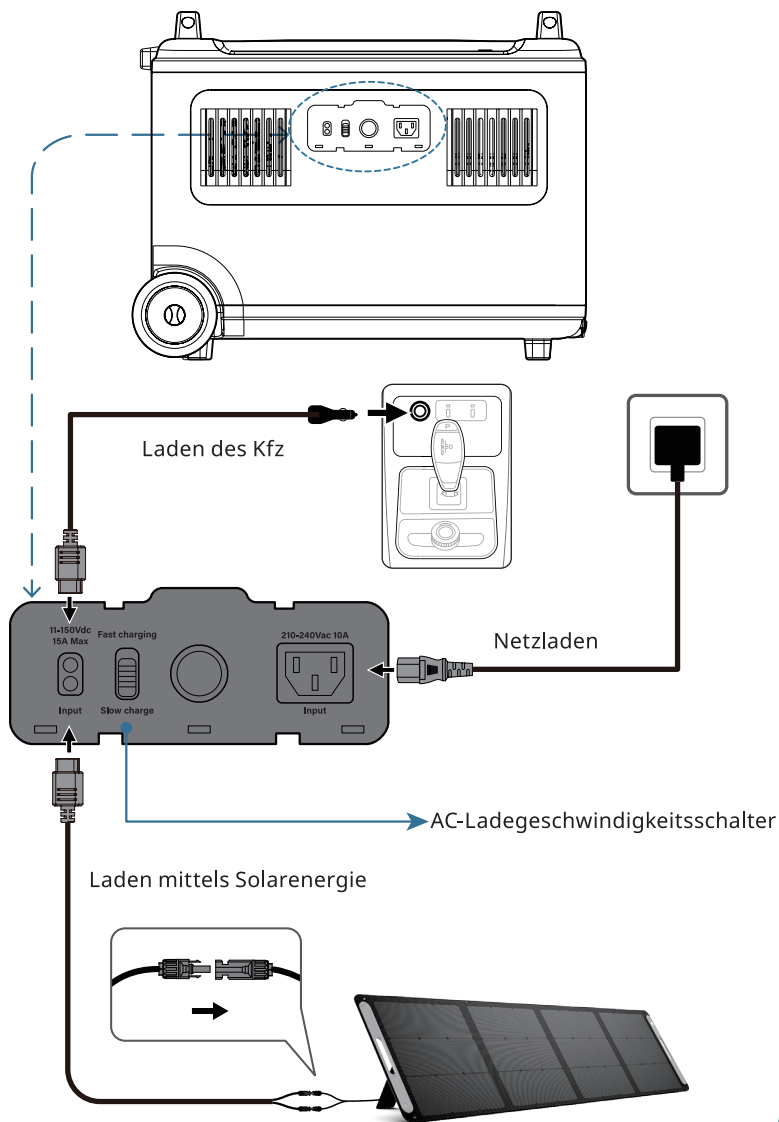

Spezifikationen

Allgemeine Informationen

Nettogewicht	Ca. 44,45kg	
Abmessungen (L x B x H)	590×350×441Mm (23,2×13,8×17,5 Zoll)	
Leistung	3600Wh	
Wi-Fi	Frequenzbereich 2412-2462MHz	Maximale Ausgangsleistung: 0,05862W
Bluetooth	Frequenzbereich 2402-2480MHz	Maximale Ausgangsleistung: 0,0006W

Ausgangsanschlüsse

AC (x4)	Reine Sinuswelle, insgesamt 3600W, 210-240Vac (50Hz/60Hz)
USB-A (x1)	12W Max
USB-A Schnellladen (x3)	18W Max pro Anschluss, Total 54W
USB-C (x2)	100W Max pro Anschluss, Total 200W
Kfz-Ladegerät	12V = 10A, 120W Max
DC5521 Ausgang (x2)	12V = 3A, 36W
Anderson-Ausgang	12,6V = 30A, 378W Max

Eingangsanschlüsse

AC Laden	Schnellladen 2200W, langsam laden 1200W
AC-Eingangsspannung	210-240Vac~10A
Solarladegerät	11-150V = 15A Max, 1600W Max
Kfz-Ladegerät	12/24V = Max 8A, Max 192W

Akku-Info

Zellenchemie	LFP
Zyklusleben	3.500 Zyklen bis 80% + Leistung
Schutzart	Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Niedrigtemperaturschutz, Niederspannungsschutz, Überstromschutz

Betriebstemperatur

Optimale Betriebstemperatur	20°C~30°C (68°F~86°F)
Entladetemperatur	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Ladetemperatur	0°C~45°C (32°F~113°F)
Lagertemperatur	-10°C~45°C (14°F~113°F)

Zusatzfunktionen (separat erhältlich)

Lithium-Akkuladepaket	Bis zu fünfzehn Einheiten, die Gesamtkapazität beträgt 16 * 3,6 kWh = 57,6 kWh, das Powerpack ist separat erhältlich.
Solarpanel	Unterstützt das Solarladen, 11-150V15A Max, 1600W Max, separat erhältlich

Sicherheitshinweise

Verwendung

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B., einer Feuerstelle oder einem Heizofen.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder lassen Sie feucht werden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder in feuchten Umgebungen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit starker elektrostatischer Ladung/magnetischen Feldern.
4. Demontieren Sie das Produkt unter keinen Umständen und durchbohren Sie es nicht mit spitzen Gegenständen.
5. Vermeiden Sie die Verwendung von Drähten oder anderen Metallgegenständen, die einen Kurzschluss verursachen können.
6. Verwenden Sie keine inoffiziellen Bau- oder Zubehörteile. Wenn Sie irgendwelche Bauteile oder Zubehörteile austauschen müssen, besuchen Sie bitte offizielle Kanäle, um entsprechende Informationen zu überprüfen.
7. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produkts strikt die in diesem Benutzerhandbuch angegebene Betriebsumgebungstemperatur. Zu hohe Temperaturen können einen Brand oder eine Explosion verursachen; zu niedrige Temperaturen können die Produktleistung erheblich beeinträchtigen oder das Produkt stellt die Funktion ein.
8. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
9. Sperren Sie den Ventilator während des Betriebs nicht gewaltsam.
10. Vermeiden Sie bitte Stöße, Stürze oder starke Vibrationen bei der Verwendung des Produkts. Im Falle eines schweren externen Aufpralls schalten Sie bitte sofort die Stromversorgung aus und stellen Sie die Verwendung des Produkts ein. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Transports gut befestigt ist, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden.
11. Wenn Sie das Produkt während der Verwendung versehentlich ins Wasser fallen lassen, legen Sie es bitte an einem sicheren, offenen Ort ab und entfernen Sie sich, bis es vollständig getrocknet ist. Verwenden Sie das getrocknete Produkt nicht erneut und entsorgen Sie es gemäß dem unterstehendem Abschnitt „Hinweise zur Entsorgung“. Wenn das Produkt Feuer fängt, empfehlen wir, die folgende Feuerlöscher in dieser Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wassersprühnebel, Sand, Feuerlöschdecke, Trockenpulver und schließlich einen Kohlendioxid-Feuerlöscher.
12. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Schmutz von den Produktanschlüssen zu entfernen.
13. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, um Schäden durch Umkippen zu vermeiden. Wenn das Produkt umgestürzt und schwer beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus, legen Sie den Akku an einem offenen Ort ab, halten Sie ihn von brennbaren Materialien und Personen fern und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
14. Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
15. Lagern Sie das Produkt an einer trockenen und belüfteten Stelle.
16. Es wird empfohlen, Feuchtigkeitsschutzbeutel in feuchten Umgebungen (zum Beispiel an Orten am Meer oder an Wasserstraßen) zu verwenden, um zu verhindern, dass das Produkt befeuchtet wird. Falls Wasser im Produktinneren gefunden wird, darf es nicht verwendet oder erneut eingeschaltet werden. Treffen Sie bitte Maßnahmen gegen Elektroschläge, bevor Sie das Produkt berühren. Legen Sie das Produkt anschließend an einer sicheren, wasserdichten und offenen Stelle ab. Anschließend kontaktieren Sie bitte umgehend den Kundenservice.
17. Dieses Produkt ist nicht für die Stromversorgung medizinischer Notfallausrüstungen im Zusammenhang mit persönlicher Sicherheit empfohlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Beatmungsgeräte (Krankenhausversion CPAP: Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck), künstliche Lungen (ECMO, Extrakorporale Membran-Sauerstoffversorgung). Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und befragen Sie den Hersteller bzgl. Einschränkungen bei der Produktverwendung. Falls das Produkt für die allgemeine medizinische Ausrüstung verwendet wird, achten Sie bitte darauf, den Stromstatus zu überwachen um die kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.
18. Bei der Verwendung von Stromversorgungsprodukten entstehen elektromagnetische Felder, welche die normale Funktion von medizinischen Implantaten oder persönlicher medizinischer Ausrüstung wie z. B., Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren, usw., beeinflussen können. Bei der Verwendung solcher medizinischen Geräte, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, um sich bzgl. Einschränkungen bei der Verwendung dieser Geräte zu informieren. Diese Maßnahmen sind grundlegend, um einen sicheren Abstand zwischen den medizinischen Implantaten (zum Beispiel Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt während der Verwendung sicherzustellen.
19. Wenn die Stromversorgung im Normalmodus an einen Kühlschrank angeschlossen wird, können Stromschwankungen dazu führen, dass die Stromversorgung sich automatisch abschaltet. Wenn Sie die Stromversorgung an einen Kühlschrank anschließen, der Medikamente, Impfstoffe oder andere wertvolle Artikel aufbewahrt, wird empfohlen, die AC-Ausgangseinstellung in der App auf „Kontinuierlich“ zu setzen. Dies unterstützt die kontinuierliche Stromversorgung und gewährleistet einen sicheren und effizienten Stromverbrauchsmodus.

Entsorgungsanleitung

1. Wenn es die Umstände gestatten, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor Sie ihn in einen dafür vorgesehenen Akku-Entsorgungsbehälter entsorgen. Das Produkt enthält Akkus mit potenziell gefährlichen Chemikalien, es ist daher strengstens verboten, es in gewöhnlichen Mülleimern zu entsorgen. Für weitere Informationen befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Akku-Entsorgung und Wiederverwertung.
2. Falls der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie ihn bitte nicht direkt im Akku-Entsorgungsbehälter. In einem solchen Fall sollten Sie sich an ein professionelles Akku-Recycling-Unternehmen wenden, für das weitere Verfahren.
3. Bitte entsorgen Sie übermäßig entladene Akkus, die nicht wieder aufgeladen werden können.

Fehleranzeige und -Behandlung.

DTC	Ausnahmen	Wiederherstellungsmethode bei Abweichungen
001	Überspannungsschutz	Stellen Sie das Laden ein und lassen Sie das Produkt eine Zeitlang stehen oder lassen Sie das Produkt sich automatisch nach der Entladung wieder herstellen.
002	Niedrigspannungsschutz	Wiederherstellung nach dem Laden mit Netzstrom
003	Entladen der aktuellen Überspannung	Die abnormale Belastung beseitigen und sich nach der normalen Belastung automatisch wiederherstellen lassen
004	Ladespannungsüberlastung	Automatische Wiederherstellung nach dem Trennen des Ladevorgangs.
005	Schutz gegen Kurzschlüsse	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
006	Trennen aufgrund des Akku-Entnahme	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
007	Niedrige Akku-Ladetemperatur	Die Akku-Temperatur stellt sich automatisch wieder her, nachdem sie wieder 0°C überschreitet.
008	Hohe Akku-Ladetemperatur	Der Akku erholt sich nach dem Abkühlen automatisch
009	Akku-Entladung bei niedriger Temperatur	Der Akku stellt sich automatisch wieder her, wenn die Temperatur -20°C überschreitet
010	Akku-Entladung bei hoher Temperatur	Der Akku erholt sich nach dem Abkühlen automatisch
013	Die Gesamtspannung des Akkus ist zu hoch	Automatisches Wiederherstellen nach Beenden des Ladevorgangs
014	Die Gesamtspannung des Akkus ist zu niedrig	Automatisches Wiederherstellen nach dem Aufladen
015	MPPT-Ausfall	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
016	Photovoltaik-Ladung verbieten	Das System stellt sich automatisch nach einer Verzögerungszeit wieder her
018	Akkufehler	Automatisches Wiederherstellen nach dem Entladen

USV

Das Produkt unterstützt USV Wenn Sie das Netzstromkabel am AC-Eingangsanschluss des Produkts anschließen, können Sie elektrische Geräte über den AC-Ausgangsanschluss mit Strom versorgen (der AC-Strom stammt in diesem Fall aus dem Netz und nicht aus dem Kraftwerk). Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls kann das Produkt innerhalb von 10 ms automatisch in den akkubetriebenen Versorgungsmodus schalten.



Als grundlegende USV-Funktion unterstützt diese Funktion kein 0ms-Umschalten. Verbinden Sie das Produkt bitte nicht mit Geräten, die einen 0ms-USV erfordern, wie beispielsweise Daten-Server und Arbeitsstationen. Testen und bestätigen Sie bitte die Kompatibilität, bevor Sie das Produkt verwenden. Wir empfehlen, dass Sie jeweils nur ein Gerät aufladen und vermeiden, mehrere gleichzeitig zu verwenden, um den Überlastschutz nicht auszulösen. Die OSCAL haftet nicht für Geräteausfälle oder Datenverluste, die aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen.

① Laden Sie die Smart Life-APP herunter



Download-Methode 1

Rufen Sie den App Store sowie den Android App Store auf, suchen Sie nach „Herunterladen“ und installieren Sie die „Smart Life“ App.

Download-Methode 2



- ② Wählen Sie die entsprechende Landesversion aus und registrieren, bzw. melden Sie sich in der Smart Life-App an.
- ③ Schalten Sie die Bluetooth-Taste ein und drücken Sie sie während mehr als 5 Sekunden, um Bluetooth zu aktivieren.



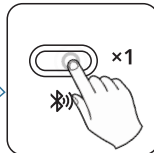
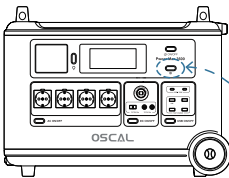


Klicken Sie auf die Taste, um Bluetooth zu öffnen



Langdrücken Sie die Taste, um Bluetooth zurückzusetzen

④ Klicken Sie auf APP, um ein Gerät hinzuzufügen.

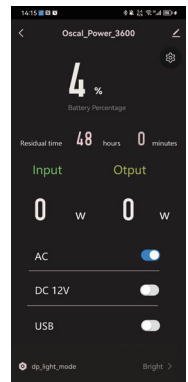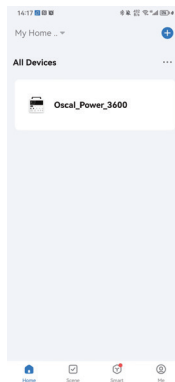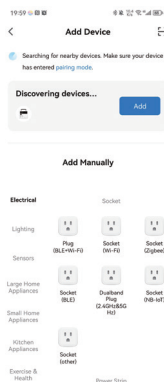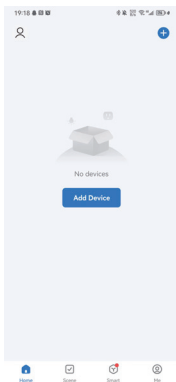


Haftungsausschluss


Lesen Sie bitte vor der Verwendung des Benutzerhandbuchs dieses Produkts, um sicherzustellen, dass es nach vollständigem Verständnis ordnungsgemäß verwendet wird. Nach dem Lesen bewahren Sie bitte das Benutzerhandbuch sicher auf, zum zukünftigen Nachschlagen. Die nicht-ordnungsgemäße Handhabung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen Ihrerseits oder anderen, sowie zu Schäden am Produkt und Eigentum führen. Nachdem Sie dieses Produkt verwendet haben, wird davon ausgegangen, dass Sie **alle** Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Der Benutzer verpflichtet sich, die Verantwortung zu übernehmen für seine Handlungen sowie für **alle** daraus resultierenden Konsequenzen. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste, die durch das Versäumnis des Benutzers entstehen, das Produkt gemäß dem „Benutzerhandbuch“ zu verwenden.

Gemäß den Gesetzen und Vorschriften behält sich das Unternehmen das Recht vor, die endgültige Auslegung dieses Dokuments sowie aller Dokumente in Bezug auf dieses Produkt vorzunehmen. Dieses Dokument unterliegt Änderungen (Aktualisierungen, Änderungen oder Beendigungen) ohne vorherige Ankündigung. Informieren Sie sich bitte auf der offiziellen OSCAL-Website bzgl. der aktuellsten Produktinformationen.


Contenuto della confezione

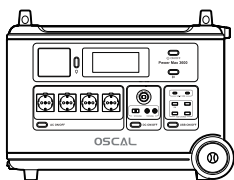


PowerMax 3600




Manuale d'uso



Cavo di
ricarica CA





Cavo di
ricarica per auto



Cavo di
ricarica solare

Descrizione del prodotto

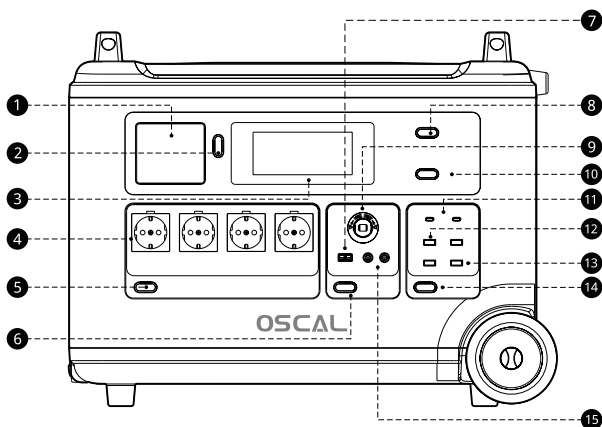

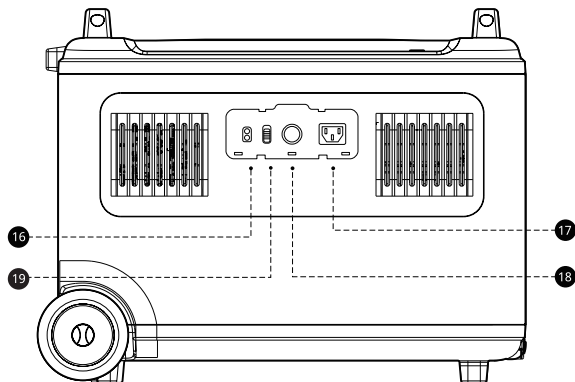

1. Luci LED

2. Interruttore LED on/off

3. LCD

4. Uscita CA 230 V

5. Pulsante di alimentazione CA

6. Pulsante di alimentazione dell'uscita CC

7. Porta di uscita Anderson 378 W

8. Alimentazione principale

9. Porta accendisigari 120 W

10. Pulsante di associazione WIFI/Bluetooth

11. Porta di uscita USB-C 100 W*2

12. USB-A*1 12 W, scalabile

13. Porta di uscita per la ricarica rapida USB-A 18 W*3

14. Pulsante di alimentazione dell'uscita USB

15. Porta di uscita DC5521*2


16. Porta di ingresso per la ricarica solare/auto


17. Porta di ingresso di ricarica CA 2200 W

18. Protezione da sovraccarico dell'ingresso CA

19. Interruttore di velocità di carica CA


20. Interfaccia di collegamento del gruppo elettrogeno*2 3,6 kwh

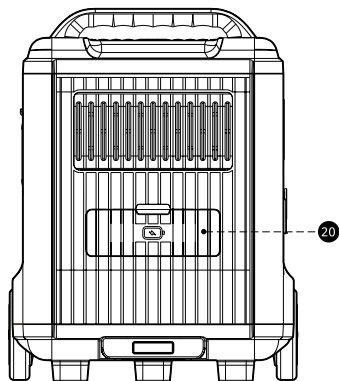

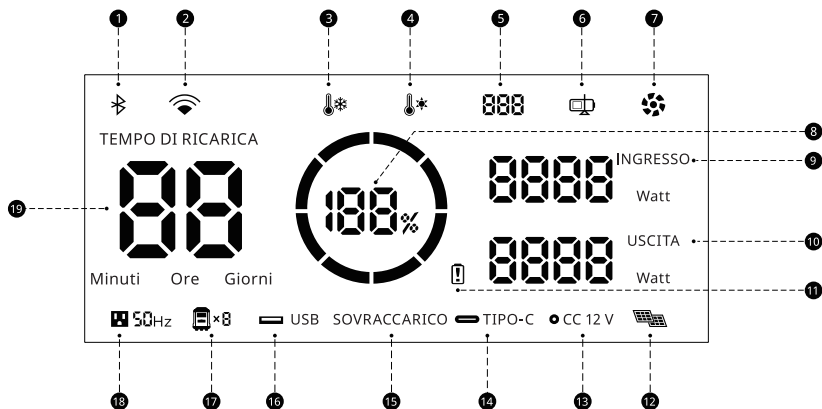


- | | | | | | |
|----|----------|---|----|--------|--|
| 1 | | Bluetooth | 6 | | Stato di carica |
| 2 | | WIFI | 7 | | Ventilatore |
| 3 | | Avviso di bassa temperatura | 8 | | Percentuale della batteria |
| 4 | | Avviso di alta temperatura | 9 | INPUT | Potenza in ingresso |
| 5 | | Errore | 10 | OUTPUT | Potenza di uscita |
| 11 | | Avviso di guasto della batteria | 16 | | Uscita USB-A |
| 12 | | Ricarica solare | 17 | | Accesso al pacchetto di alimentazione |
| 13 | | Uscita CC | 18 | | Uscita CA |
| 14 | | Uscita USB | 19 | | Tempo di carica/scarica rimanente |
| 15 | OVERLOAD | Avviso di sovraccarico in uscita | | | |


01 Accensione/spengimento

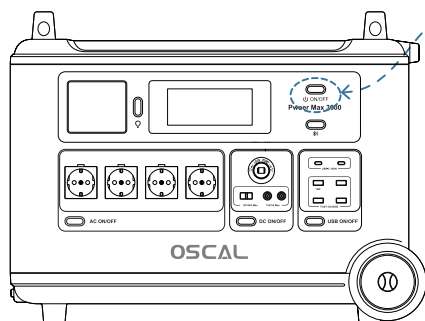

ON

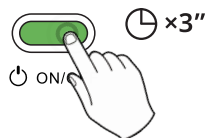

OFF

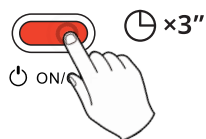


02 Collegamento dell'alimentatore Ricarica

Pacchetto di
alimentazione


Pacchetto di
alimentazione


host

Pacchetto di
alimentazione

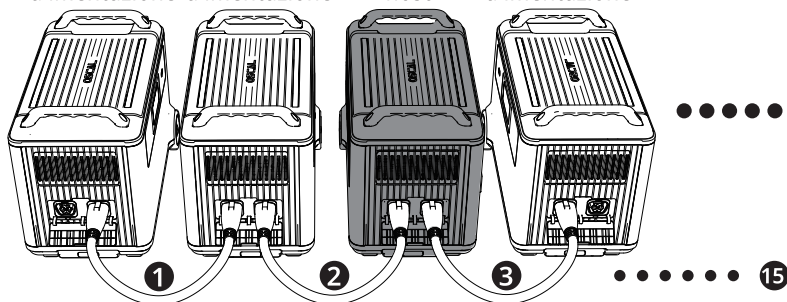

1 2 3 ... 15 Tre diversi metodi di collegamento possono aumentare la capacità della batteria

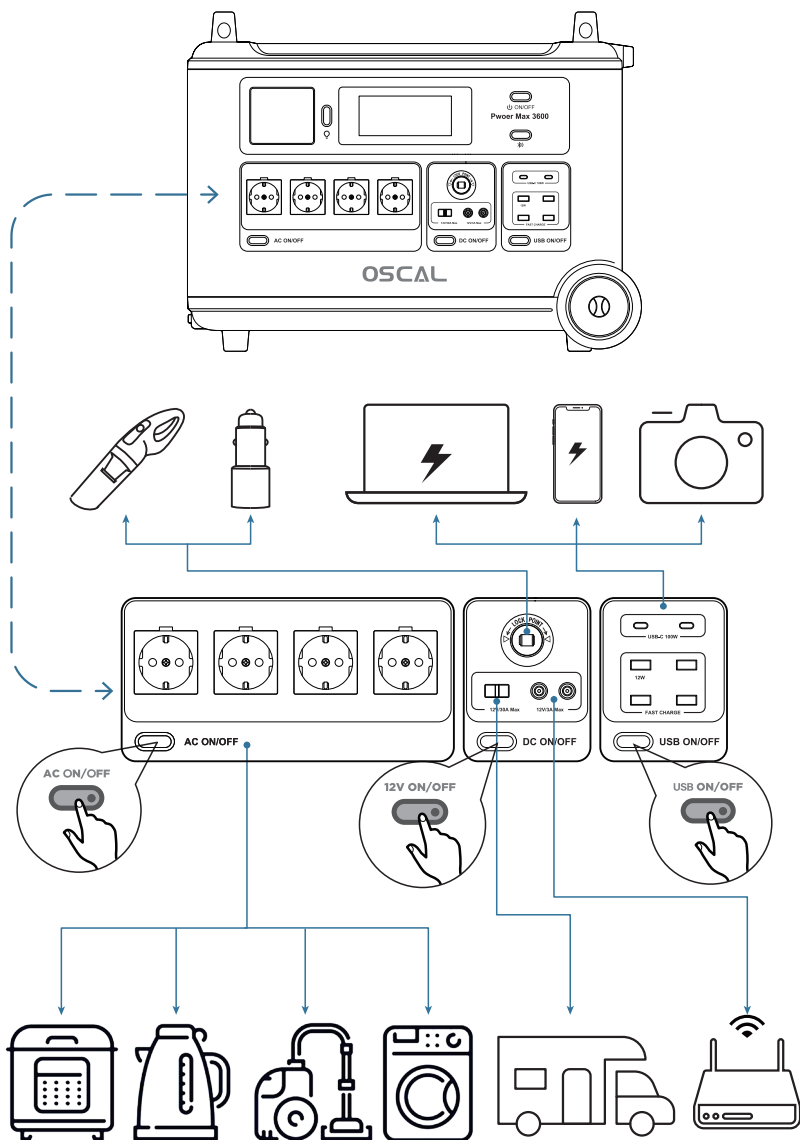

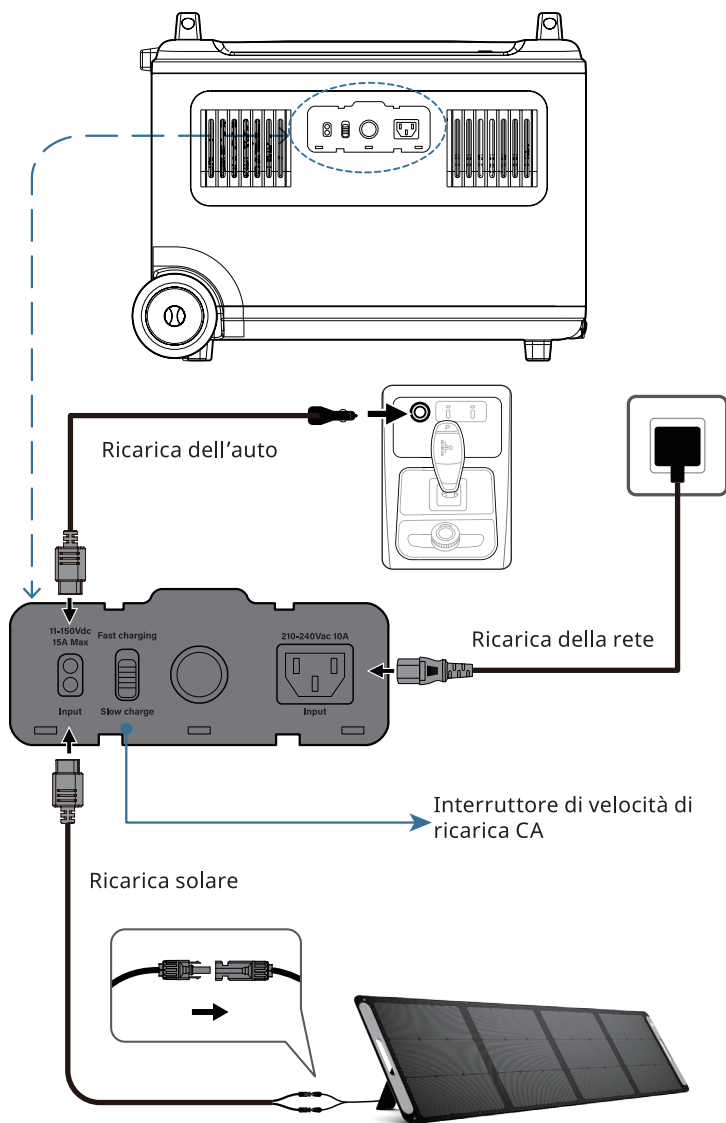

Specifiche

Informazioni generali

Peso netto	Circa 44,45 kg	
Dimensioni (L x P x A)	590×350×441 mm (23,2×13,8×17,5 pollici)	
Capacità	3.600 Wh	
Wi-Fi	Gamma di frequenza: 2412-2462 MHz	Potenza di uscita massima: 0,05862 W
Bluetooth	Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz	Potenza di uscita massima: 0,0006 W

Porte di uscita

CA (x4)	Onda sinusoidale pura, 3600 W totali, 210-240 V ca (50 Hz/60 Hz)
USB-A (x1)	12 W Max
Ricarica rapida USB-A (x3)	18 W Max per porta, totale 54 W
USB-C (x2)	100 W Max per porta, totale 200 W
Caricabatterie da auto	12 V = 10 A, 120 W Max
Uscita DC5521 (x2)	12 V = 3 A, 36 W
Uscita Anderson	12,6 V = 30 A, 378 W Max

Porte di ingresso

Carica CA	Ricarica rapida 2200 W, ricarica lenta 1200 W
Tensione di ingresso CA	210-240 V ca ~10 A
Caricatore solare	11-150 V = 15 A Max, 1.600 W Max
Caricabatterie da auto	12/24V = Max 8A, Max 192W

Informazioni sulla batteria

Chimica cellulare	LFP
Ciclo di vita	3.500 cicli all'80% + capacità
Tipo di protezione	Protezione da sovratensione, protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da bassa temperatura, protezione da bassa tensione, protezione da sovracorrenti

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio ottimale	20°C~30°C (68°F~86°F)
Temperatura di scarico	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Temperatura di carica	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura di stoccaggio	-10°C~45°C (14°F~113°F)

Componenti aggiuntivi (venduti separatamente)

Pacchetto di ricarica con batteria al litio	Fino a quindici unità, la capacità totale è di 16 * 3,6 kwh=57,6 kwh □e l'alimentatore è venduto separatamente
pannello solare	Supporta la ricarica solare, 11-150 V 15 A Max, 1.600 W Max, venduta separatamente

Istruzioni di sicurezza

Utilizzo

1. Non utilizzare il prodotto in prossimità di una fonte di calore, come una fonte di fuoco o un forno di riscaldamento.
2. Evitare il contatto con qualsiasi liquido. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo. Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica/campi magnetici.
4. Non smontare il prodotto in alcun modo e non perforarlo con oggetti appuntiti.
5. Evitare di utilizzare fili o altri oggetti metallici che potrebbero causare un cortocircuito.
6. Non utilizzare componenti o accessori non ufficiali. Se è necessario sostituire componenti o accessori, visitare i canali ufficiali per verificare le informazioni pertinenti.
7. Quando si utilizza il prodotto, attenersi scrupolosamente alla temperatura dell'ambiente operativo specificata nel presente manuale d'uso. Se la temperatura è troppo alta, può provocare incendi o esplosioni; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto possono essere gravemente ridotte o il prodotto può smettere di funzionare.
8. Non impilare oggetti pesanti sul prodotto.
9. Non bloccare il ventilatore con la forza durante l'uso.
10. Evitare urti, cadute o forti vibrazioni durante l'uso del prodotto. In caso di forte impatto esterno, spegnere immediatamente l'alimentazione e interrompere l'uso del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia ben fissato durante il trasporto per evitare vibrazioni e urti.
11. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, posizionarlo in un'area aperta e sicura e tenerlo lontano da esso fino a quando non è completamente asciutto. Il prodotto asciugato non deve essere riutilizzato e deve essere smaltito correttamente come indicato nella sezione "Guida allo smaltimento". Se il prodotto prende fuoco, si consiglia di utilizzare gli estintori nel seguente ordine: acqua o acqua nebulizzata, sabbia, coperta antincendio, polvere secca e infine un estintore ad anidride carbonica.
12. Utilizzare un panno asciutto per pulire lo sporco sulle porte del prodotto.
13. Appoggiare il prodotto su una superficie piana per evitare danni causati dalla caduta del prodotto. Se il prodotto viene rovesciato e gravemente danneggiato, spegnerlo immediatamente, collocare la batteria in un'area aperta, tenerla lontana da sostanze combustibili e persone e smaltirla in conformità alle leggi e alle normative locali.
14. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
15. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato.
16. Si consiglia di utilizzare sacchetti con barriera anti-umidità in ambienti umidi (ad esempio, luoghi in riva al mare o corsi d'acqua) per evitare che il prodotto si inzuppi. Se all'interno del prodotto si trova dell'acqua, non deve essere utilizzato o riacceso. Prima di toccare il prodotto, adottare misure di protezione dalle scosse elettriche. Successivamente, collocare il prodotto in un luogo sicuro, impermeabile e aperto. Una volta completato, contattare immediatamente il Servizio clienti.
17. Questo prodotto non è consigliato per l'alimentazione di apparecchiature mediche di emergenza relative alla sicurezza personale, compresi, ma non solo, i respiratori di tipo medico (CPAP versione ospedaliera: Pressione positiva continua delle vie aeree) polmoni artificiali (ECMO, ossigenazione extracorporea a membrana). Seguire le istruzioni del medico e consultare il produttore per eventuali restrizioni sull'uso dell'apparecchiatura. Se utilizzato per apparecchiature mediche generiche, monitorare lo stato di alimentazione per assicurarsi che non si esaurisca.
18. Durante l'uso, i prodotti di alimentazione generano campi elettromagnetici che possono influire sul normale funzionamento di impianti medici o apparecchiature mediche personali come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, defibrillatori ecc. Se si utilizzano questi tipi di apparecchiature mediche, contattare il produttore per informarsi su eventuali restrizioni all'uso di tali apparecchiature. Queste misure sono fondamentali per garantire una distanza di sicurezza tra gli impianti medici (ad esempio, pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, defibrillatori, ecc).
19. Quando l'alimentatore è collegato in modalità normale a un frigorifero, le fluttuazioni di potenza possono causare lo spegnimento automatico dell'alimentatore. Quando si collega l'alimentatore a un frigorifero in cui sono conservati medicinali, vaccini o altri oggetti di valore, si consiglia di impostare l'uscita CA su "Sempre acceso" nell'applicazione. Ciò consente di supportare un'alimentazione continua e di garantire un consumo energetico sicuro ed efficiente.

Guida allo smaltimento

1. Se le condizioni lo consentono, assicurarsi che la batteria sia completamente scarica prima di smaltirla in un apposito contenitore per il riciclaggio delle batterie. Il prodotto contiene batterie con sostanze chimiche potenzialmente pericolose, pertanto è severamente vietato smaltirlo nei normali bidoni della spazzatura. Per maggiori dettagli, attenersi alle leggi e alle normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.
2. Se la batteria non può essere scaricata completamente a causa di un guasto del prodotto, non smaltire la batteria direttamente nel contenitore di riciclaggio. In questo caso, è necessario rivolgersi a un'azienda di riciclaggio di batterie professionale per un'ulteriore lavorazione.
3. Smaltire le batterie dopo scariche che non possono essere ricaricate.

Visualizzazione e gestione dei guasti

DTC	Eccezione	Metodo di recupero anomalo
001	Protezione da sovratensione	Interrompere la carica e lasciare riposare per un certo periodo di tempo, oppure ripristinare automaticamente dopo la scarica
002	Protezione da bassa tensione	Recupero dopo la ricarica con la rete elettrica
003	Sovraccarico della corrente di scarica	Eliminazione del carico anomalo e ripristino automatico dopo il carico normale
004	Sovraccarico della corrente di carica	Ripristino automatico dopo la disconnessione della carica
005	Protezione da cortocircuito	Contattare il servizio post-vendita
006	Disconnessione della raccolta della batteria	Contattare il servizio post-vendita
007	Bassa temperatura di carica della batteria	La temperatura della batteria si ripristina automaticamente dopo essere tornata al di sopra di 0°C
008	Carica della batteria ad alta temperatura	La batteria si ripristina automaticamente dopo il raffreddamento
009	Scarico della batteria bassa temperatura	La batteria si ripristina automaticamente quando la temperatura è superiore a -20°C
010	Scarico della batteria temperatura elevata	La batteria si ripristina automaticamente dopo il raffreddamento
013	La tensione totale della batteria è troppo alta	Recupero automatico dopo l'interruzione della carica
014	La tensione totale della batteria è troppo bassa	Recupero automatico dopo la carica
015	Guasto MPPT	Contattare il servizio post-vendita
016	Vietare la ricarica fotovoltaica	Il sistema si ripristina automaticamente dopo un periodo di ritardo
018	Guasto della batteria	Recupero automatico dopo lo scarico

UPS

Il prodotto supporta UPS. Quando si collega l'alimentazione di rete alla porta di ingresso CA del prodotto tramite un cavo CA, è possibile alimentare i dispositivi elettrici attraverso la porta di uscita CA (in questo caso l'alimentazione CA proviene dalla rete e non dalla centrale elettrica). In caso di blackout improvviso, il prodotto può passare automaticamente alla modalità di alimentazione a batteria entro 10ms.

 Essendo una funzione di base dell'UPS, questa funzione non supporta la commutazione 0ms. Non collegare il prodotto a dispositivi che richiedono l'UPS 0ms, come server di dati e workstation. Si prega di testare e verificare la compatibilità prima di utilizzare il prodotto. Si consiglia di caricare un solo dispositivo alla volta e di evitare di utilizzarne più di uno contemporaneamente per evitare la protezione da sovraccarico. OSCAL non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti al dispositivo o perdite di dati causati dalla mancata osservanza delle istruzioni.

① Scaricare l'applicazione Smart Life



Scarica il Metodo 1

Andate a cercare l'App Store e il negozio di applicazioni Android. Scaricate e installate "Smart Life".

Scaricare il metodo 2



- ② Selezionare la versione appropriata in base al Paese e registrarsi e accedere all'app Smart Life.
- ③ Accendere il pulsante Bluetooth e premerlo per più di 5 secondi per inizializzare il Bluetooth



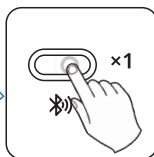
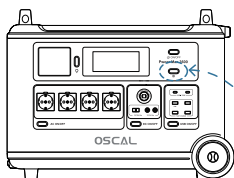


Fare clic sul pulsante per aprire il Bluetooth



Premere a lungo il pulsante per resettare il Bluetooth

- ④ Fare clic su APP per aggiungere un dispositivo.

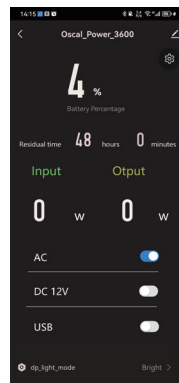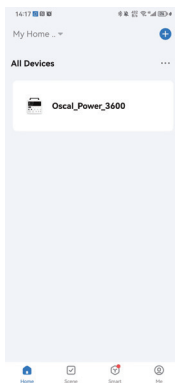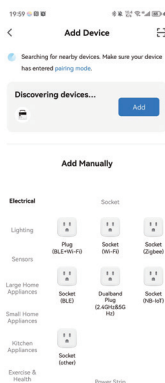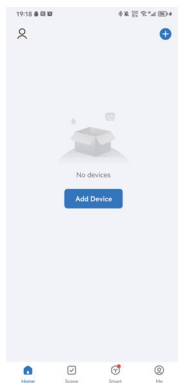


Esclusione di responsabilità


Prima dell'uso, leggere il manuale d'uso di questo prodotto per assicurarsi che venga utilizzato correttamente dopo una completa comprensione. Dopo la lettura, conservare il manuale d'uso per farvi eventualmente riferimento in futuro. Se il prodotto non viene maneggiato correttamente, si possono provocare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure danni al prodotto e alle cose. Una volta utilizzato il prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'utente si impegna a essere responsabile delle proprie azioni e di tutte le conseguenze che ne derivano. L'azienda non sarà responsabile di tutte le perdite causate dal mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità con il "Manuale d'uso".

In conformità alle leggi e ai regolamenti, l'azienda si riserva il diritto di interpretare in modo definitivo il presente documento e tutti i documenti relativi a questo prodotto. Il presente documento è soggetto a modifiche (aggiornamento, emendamento o cessazione) senza preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitate il sito Web ufficiale di OSCAL.


Lista de Embalagem

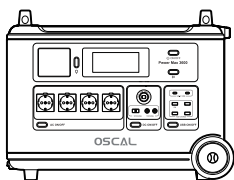


PowerMax 3600




Manual do Utilizador



Cabo de Carga CA





Cabo de Carga Auto



Cabo de carga solar

Descrição do Produto

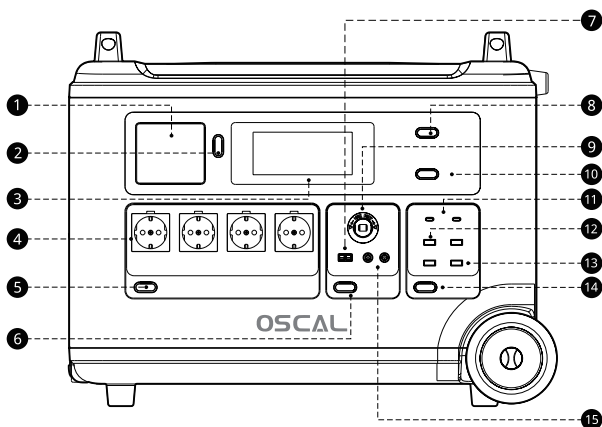

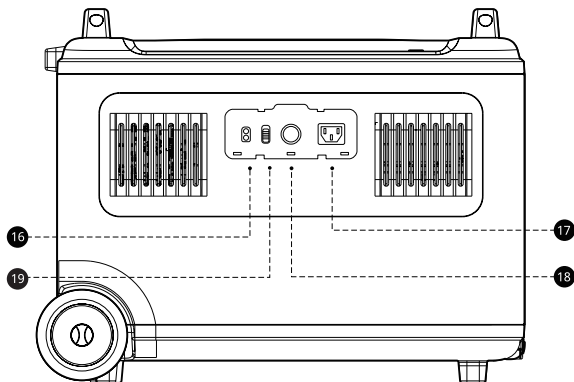

1. Luzes LED

2. LED on/off

3. LCD

4. Saída CA 230 V

5. Botão de energia CA

6. Botão de energia da saída CC

7. Ficha de saída Anderson 378 W

8. Botão de energia principal

9. Ficha de Isqueiro 120 W

10. Botão WiFi/emparelhamento Bluetooth

11. Porta de saída USB C 100 Wx2

12. USB A 12 Wx1, escalável

13. Porta de saída de carga rápida USB A 18 Wx3

14. Botão de energia da saída USB

15. Porta de saída DC5521x2


16. Porta de entrada de carregamento solar/automóvel


17. Porta de entrada de carga CA 2200 W

18. Protetor de sobrecarga da entrada CA

19. Interruptor de velocidade de carga CA


20. Interface de Ligação do Conjunto de Alimentaçãox2 3,6 kWh

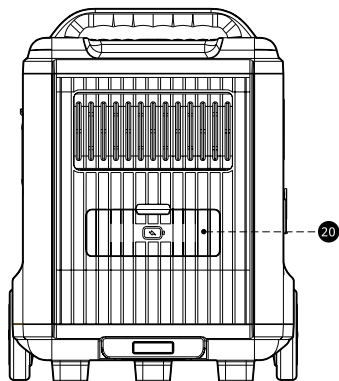

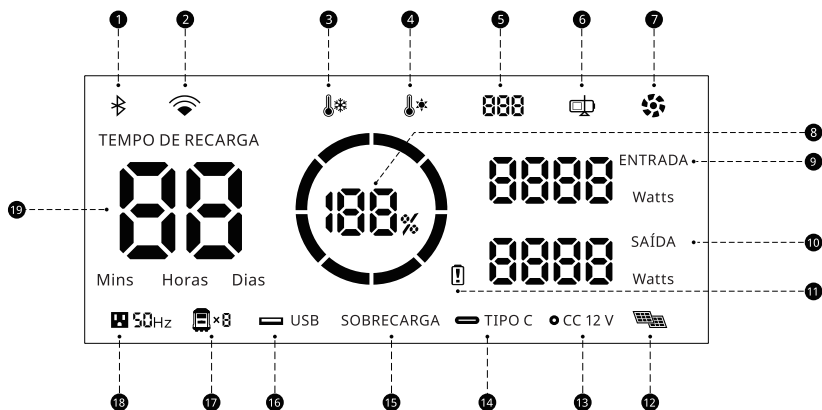


- | | | | | | |
|----|----------|---|----|--------|--|
| 1 | | Bluetooth | 6 | | Estado de carga |
| 2 | | WiFi | 7 | | Ventoinha |
| 3 | | Aviso de temperatura baixa | 8 | | Percentagem da bateria |
| 4 | | Aviso de temperatura alta | 9 | INPUT | Potência de entrada |
| 5 | 000 | Erro | 10 | OUTPUT | Potência de saída |
| 11 | | Aviso de falha do conjunto de baterias | 16 | | Saída USB A |
| 12 | | Carga solar | 17 | | Acesso do Conjunto de Alimentação |
| 13 | | Saída CC | 18 | | Saída CA |
| 14 | | Saída USB | 19 | | Carga restante/tempo de descarga |
| 15 | OVERLOAD | Aviso de sobrecarga da saída | | | |


01 Alimentação On/Off

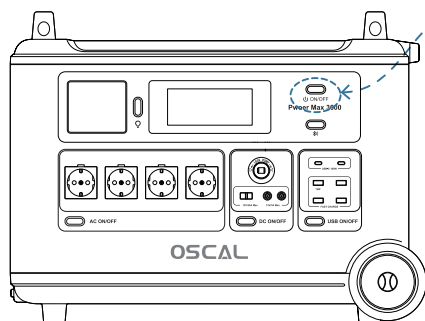


ON

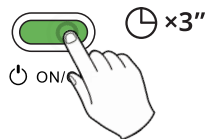


OFF

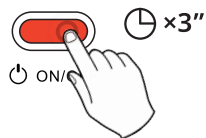


02 Carga da Ligação do Conjunto de Alimentação

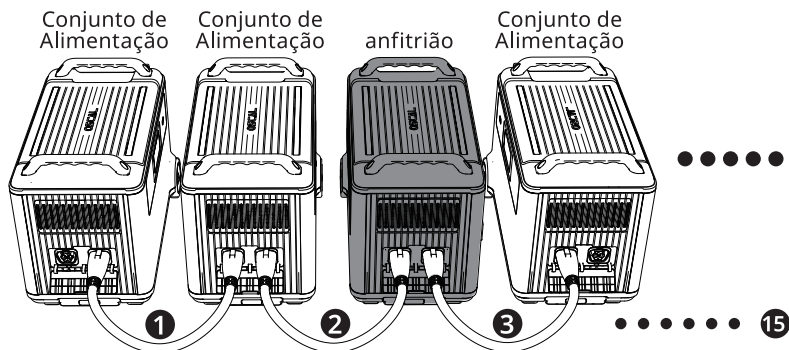

① ② ③ ... ⑮ Três métodos de ligação diferentes podem aumentar a capacidade da bateria

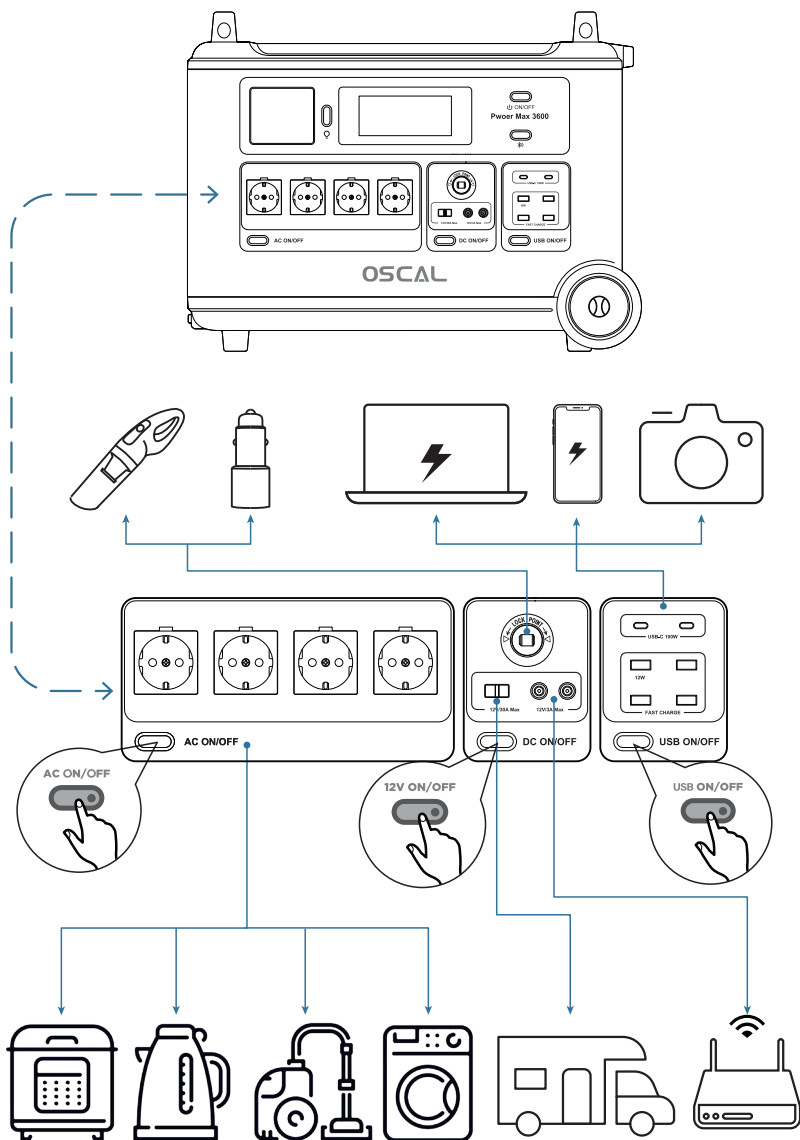

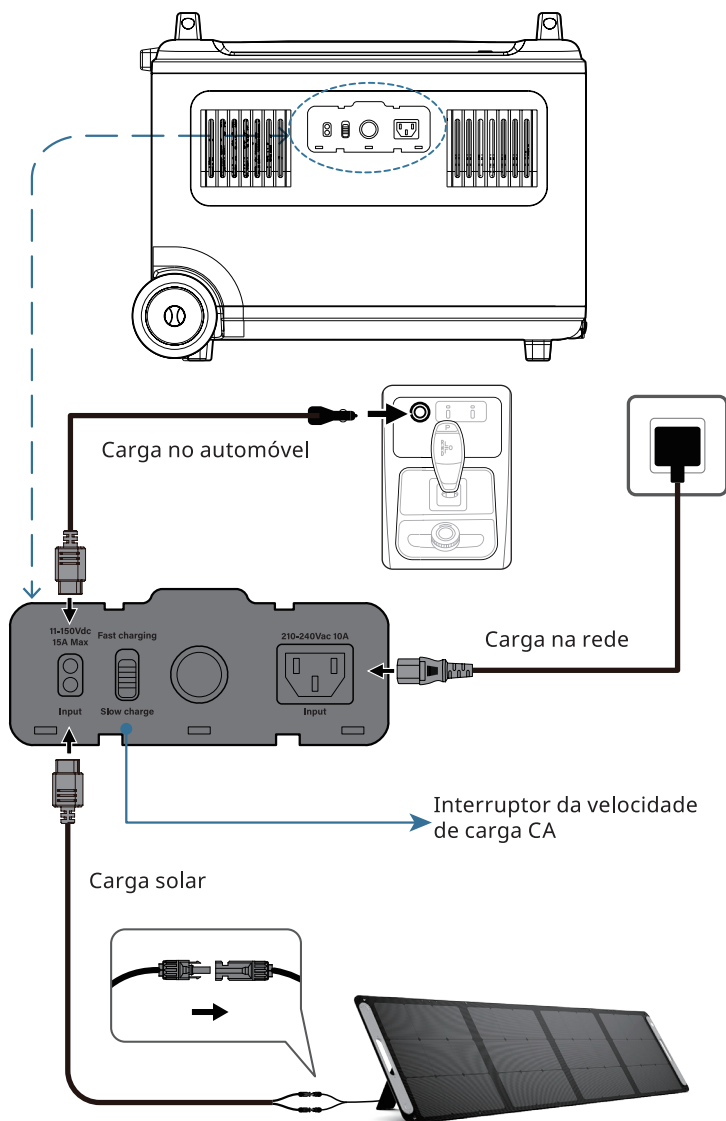

Especificações

Informações gerais

Peso Líquido	Aproximadamente 44,45 kg	
Dimensões (C x L x A)	590×350×441 mm (23,2×13,8×17,5 pol)	
Capacidade	3600 Wh	
WiFi	Intervalo de frequências: 2412-2462 MHz	Potência Máxima de Saída: 0,05862 W
Bluetooth	Intervalo de frequências: 2402-2480 MHz	Potência Máxima de Saída: 0,0006 W

Portas de Saída

CA (x4)	Onda sinusoidal pura, 3600 W total, 210-240 Vca (50 Hz/60 Hz)	
USB A (x1)	12 W Máx.	
USB A Carga Rápida (x3)	18 W Máx. por porta, total 54 W	
USB C (x2)	100 W Máx. por porta, total 200 W	
Carregador de Automóvel	12 V = 10 A, 120 W Máx.	
Saída DC5521 (x2)	12 V = 3 A, 36 W	
Ficha Anderson	12,6 V = 30 A, 378 W Máx.	

Portas de Entrada

Carga CA	Carga rápida 2200 W, Carga lenta 1200 W	
Tensão da Entrada CA	210-240 Vca~10 A	
Carregador Solar	11-150 V = 15 A Máx., 1600 W Máx.	
Carregador de Automóvel	12/24V = Máx 8A, Máx 192W	

Informação da Bateria

Química da Célula	LFP
Ciclo de Vida	3500 ciclos até mais de 80% de capacidade

Tipo de Proteção	Proteção de sobretensão, Proteção de sobrecarga, Proteção contra temperatura excessiva, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra temperatura baixa, Proteção de baixa tensão, Proteção de sobrecorrente
------------------	--

Temperatura de Funcionamento

Temperatura de Funcionamento Ótima	20°C~30°C (68°F~86°F)
Temperatura de Descarga	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Temperatura de Carga	0°C~45°C (32°F~113°F)
Temperatura de Armazenamento	-10°C~45°C (14°F~113°F)

Acessórios (vendidos separadamente)

Pacote de carga da bateria de lítio	Até quinze unidades, sendo a capacidade total de 16 x 3,6 kWh=57,6 kWh, e o conjunto de alimentação é vendido separadamente
painel solar	Suporte para carga solar, 11-150 V 15 A Máx., 1600 W Máx., vendido separadamente



Instruções de Segurança

Utilização

1. Não utilizar o produto próximo de uma fonte de calor, tal como uma fonte de fogo ou um forno de aquecimento.
2. Evitar o contacto com qualquer líquido. Não submergir o produto em água nem molhá-lo. Não utilizar o produto à chuva ou em ambientes húmidos.
3. Não utilizar o produto em qualquer ambiente com eletricidade estática/campos magnéticos fortes.
4. Não desmontar o produto nem perfurar o mesmo com objetos afiados.
5. Evitar a utilização de cabos ou outros objetos de metal que possam causar curto-circuito.
6. Não utilizar componentes ou acessórios não oficiais. Se for necessário substituir quaisquer componentes ou acessórios, visitar os canais oficiais para verificar a informação relevante.
7. Durante a utilização do produto, respeitar estritamente a temperatura ambiente de funcionamento especificada neste manual do utilizador. Se a temperatura for demasiado elevada, poderá resultar em fogo ou explosão; se a temperatura for demasiado baixa, o desempenho do produto poderá ser severamente reduzido ou poderá deixar de funcionar.
8. Não empilhar quaisquer objetos pesados sobre o produto.
9. Durante a utilização, não forçar o bloqueio da ventoinha.
10. Evitar qualquer impacto, quedas ou vibrações acentuadas durante a utilização do produto. No caso de um impacto externo severo, desligar imediatamente a fonte de alimentação e interromper a utilização do produto. Assegurar que o produto se encontra bem aparafusado durante o transporte de modo a evitar vibrações e impactos.
11. Se ocorrer uma queda acidental do produto em água durante a utilização, colocá-lo numa área aberta segura e permanecer afastado do mesmo até estar completamente seco. O produto seco não deverá ser utilizado de novo, devendo ser eliminado apropriadamente, de acordo com a secção "Guia de Eliminação" abaixo. Se o produto entrar em contacto com fogo, recomendamos a utilização de um extintor de incêndio pela ordem seguinte: água ou mistura de água, areia, cobertor antichama, pó seco e, finalmente, extintor de incêndio de dióxido de carbono.
12. Utilizar um pano seco para limpar o pó nas portas do produto.
13. Colocar o produto numa superfície plana para evitar danos causados pela queda do produto. Se o produto for virado e danificado seriamente, colocar a bateria numa área aberta, mantê-la afastada de matérias combustíveis e das pessoas e eliminá-la de acordo com as leis e regulamentações locais.
14. Assegurar que o produto é mantido fora do alcance das crianças e animais de companhia.
15. Armazenar o produto num local seco e ventilado.
16. Recomenda-se a utilização de sacos de barreira contra humidade em ambientes húmidos (por exemplo, em locais junto ao mar ou cursos de água) para prevenir a acumulação de condensação no produto. Se for encontrada água no interior do produto, este não deve ser utilizado ou ligado de novo. Antes de tocar no produto, tomar as medidas de prevenção de choque elétrico. Feito isto, colocar o produto numa área segura, à prova de água e aberta. Uma vez concluídas estas indicações, contactar imediatamente o Serviço de Apoio ao Cliente.
17. Este produto não é recomendado para alimentar equipamento de emergência médica relacionado com a segurança pessoal, incluindo, entre outros, ventiladores de grau médico (versão hospitalar de CPAP: Pressão Positiva Contínua das Vias Respiratórias), pulmões artificiais (ECMO, Oxigenação de Membrana Extra Corpórea). Seguir as instruções do médico e consultar o fabricante sobre quaisquer restrições relativas à utilização do equipamento. Se for utilizado para equipamento médico geral, assegurar a monitorização do estado de energia, para garantir que a energia não se esgota.
18. Durante a utilização, os produtos de alimentação de energia gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão o normal funcionamento de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, tais como pacemakers, implantes cocleares, auxiliares de audição, desfibriladores, etc. Se estes tipos de equipamento médico estiverem a ser utilizados, contactar o fabricante para saber se existem restrições relativas à utilização de tais equipamentos. Estas medidas são fundamentais para assegurar a manutenção de uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, pacemakers, implantes cocleares, auxiliares de audição, desfibriladores, etc.) e este produto durante a utilização.
19. Quando a fonte de alimentação estiver ligada em modo normal a um frigorífico, quaisquer flutuações de potência poderão causar o encerramento total da fonte de alimentação. Quando ligar a fonte de alimentação a um frigorífico de armazenamento de medicamentos, vacinas ou outros artigos valiosos, recomenda-se o ajuste da saída CA para "Sempre ligada" na aplicação. Isto ajuda a manter uma fonte de alimentação contínua e assegura um estado seguro e eficiente de consumo de energia.

Guia de Eliminação

1. Se as condições o permitirem, assegurar que a bateria se encontra totalmente descarregada antes da sua eliminação num contentor de eliminação designado para o efeito. O produto contém baterias com substâncias químicas potencialmente perigosas, pelo que é estritamente proibida a sua eliminação no lixo doméstico comum. Para mais detalhes, seguir as leis e regulamentações locais relativas à reciclagem e eliminação de baterias.
2. Se a bateria não puder ser integralmente descarregada devido a uma falha do produto, não eliminar a bateria diretamente no contentor de reciclagem de baterias. Nestes casos, contactar uma empresa profissional de reciclagem de baterias para o processamento adicional.
3. Eliminar quaisquer baterias sobre descarregadas que não possam ser carregadas.

Exibição de falhas e manuseamento

DTC	Exceção	Método de recuperação anormal
001	Proteção de Sobretensão	Interromper a carga e deixar repousar durante um período ou restaurar automaticamente após a descarga
002	Proteção de Baixa Tensão	Recuperação após carga com energia da rede
003	Sobrecarga de corrente na descarga	Remover a carga anormal e recuperar automaticamente após a carga normal
004	Sobrecarga de corrente na carga	Recuperação automática após desativação da descarga
005	Proteção de curto-circuito	Contactar o departamento de após-venda
006	Desativação da recolha da bateria	Contactar o departamento de após-venda
007	Baixa temperatura da carga da bateria	A temperatura da bateria recupera automaticamente após regressar acima dos 0 °C
008	Temperatura alta de carga da bateria	A bateria recupera automaticamente após arrefecer
009	Temperatura baixa de descarga da bateria	A bateria recupera automaticamente quando a temperatura é superior a -20 °C
010	Temperatura alta de descarga da bateria	A bateria recupera automaticamente após arrefecer
013	A tensão total da bateria é demasiado elevada	Recuperação automática após interrupção da carga
014	A tensão total da bateria é demasiado baixa	Recuperação automática após a carga
015	Falha do MPPT	Contactar o departamento de após-venda
016	Proibir carga fotovoltaica	O sistema recupera automaticamente após um período de atraso
018	Falha da bateria	Recuperação automática após a descarga

UPS

O produto suporta UPS. Quando é efetuada a ligação da rede elétrica à Porta de Entrada CA do produto através de um cabo CA, é possível alimentar dispositivos elétricos através da Porta de Saída CA (a energia de CA será proveniente da rede e não da estação de carga, nesta situação). No caso de uma falha súbita de energia, o produto pode comutar automaticamente para o modo de alimentação através da bateria em 10 ms.

 Como função de UPS básica, esta função não suporta a comutação de 0 ms. Não ligar o produto a qualquer dispositivo que necessite de uma UPS de 0 ms, tais como servidores e estações de trabalho. Testar e confirmar a compatibilidade antes de utilizar o produto. Recomendamos a carga de um dispositivo de cada vez e evitar a utilização de múltiplos dispositivos em simultâneo, para evitar a proteção de sobrecarga. A OSCAL não assume qualquer responsabilidade por falhas do dispositivo ou perdas de dados causadas pelo incumprimento das instruções.

① Transferir a aplicação Smart Life



Método de transferência 1

Na App Store da Apple ou na Play Store Android, pesquisar e transferir a aplicação "Smart Life"

Método de transferência 2



- ② Selecionar a versão apropriada de acordo com o país e efetuar o registo e iniciar sessão na aplicação Smart Life.
- ③ Ligar o botão Bluetooth e premi-lo durante mais de 5 segundos para inicializar o Bluetooth



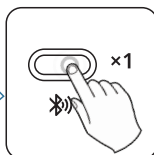
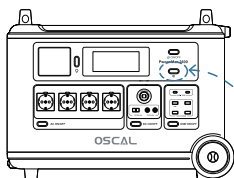


Clicar no botão para abrir o Bluetooth



Pressão prolongada no botão para repor o Bluetooth

- ④ Clicar em APP (Aplicação) para adicionar um dispositivo.

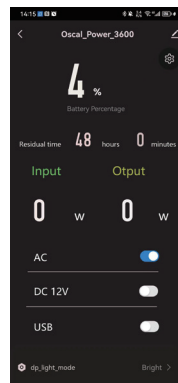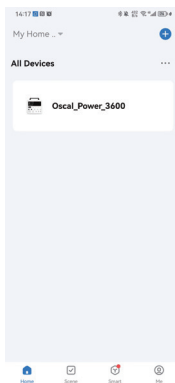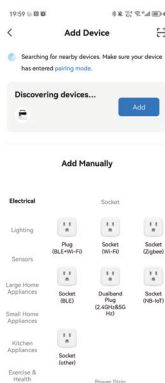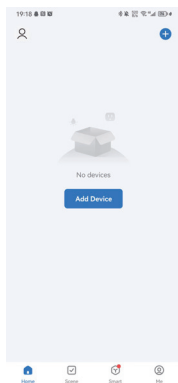

Exclusão de responsabilidade

Antes da utilização, ler o manual do utilizador deste produto para assegurar que é utilizado corretamente após a sua compreensão integral. Após a leitura, manter o manual do utilizador num local seguro, para referência futura. Se este produto não for manuseado corretamente, poderá causar lesões graves no utilizador ou em terceiros ou causar danos no produto e na propriedade. Para utilizar este produto, considera-se que foram compreendidos, reconhecidos e aceites todos os termos e conteúdos deste documento. O utilizador reconhece ser responsável pelas suas ações e todas as consequências emergentes das mesmas. A empresa não será responsabilizada por quaisquer perdas causadas pela falha na utilização do produto pelo utilizador, de acordo com o "Manual do Utilizador".

De acordo com a legislação e regulamentação, a empresa reserva-se o direito de realizar a interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados com este produto. Este documento está sujeito a alterações (atualização, emendas ou eliminação) sem notificação prévia. Visitar o site oficial da OSCAL para conhecer a informação mais recente sobre o produto.

PowerMax 3600

Portable Power Station



User Manual



1. Please keep the portable power station and accessories dry and away from fire.
2. Do not disassemble or collide the product, or operate the product port to its instructions.
3. Do not get caught in the rain or water. If it happens, stop using the product immediately.
4. Please recycle and dispose the product subject to local laws and regulations.
5. Children and special group of people may use the product under the supervision of guardian.
6. Do not cover or block the radiator when using the product.

Dear customer,

if you are in any problems with our products, please feel free to contact us by scan the code or Email us to get professional worry-free technical support & Customer Service immediately

We always do our best to maintain the interests of each customer and hope you get the most benefit from us!

Sehr geehrter Kunde,

wenn Sie irgendwelche Probleme mit unseren Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte, indem Sie den Code scannen oder uns eine E-Mail schicken, um sofort professionelle und sorgenfreie technische Unterstützung zu erhalten & Kundenservice.

Wir tun immer unser Bestes, um die Interessen eines jeden Kunden zu wahren und hoffen, dass Sie den größten Nutzen aus uns ziehen!

Gentile Cliente,

Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a contattarci scansionando il codice QR o inviando un'e-mail per ottenere immediatamente supporto tecnico e servizio clienti professionale.

Facciamo sempre del nostro meglio per mantenere gli interessi di ogni cliente e speriamo che tu possa ottenere il massimo beneficio da noi!

Cher client,

si vous avez aucun problème avec nos produits, n'hésitez pas à nous contacter en scannant le code ou nous envoyant un courriel pour obtenir un soutien technique professionnel & Service client immédiatement.

Nous faisons toujours de notre mieux pour maintenir l'intérêt de nos clients et espérons que vous obtiendrez le plus d'avantages de nous!

Estimado cliente,

Si usted está en cualquier problema con nuestros productos, por favor sienta libre de enterarnos en contacto con nosotros por la exploración del QR código o del email nuestro para conseguir profesional soporte técnica preocupación-libre & servicio al cliente inmediatamente.

Siempre hacemos todo lo posible para mantener intereses de cada cliente y esperamos que obtenga el máximo beneficio de nosotros

当社の製品に何か問題がございましたら、コードをスキャンしてお気軽にお問い合わせください、或は、メールでお問い合わせください

お客様の利益を守るために最善を尽くし、お客様によりよいサービスを提供して力を尽くします！

Scan the QR code below to get FREE-technical support

Scannen sie den QR code unten, um KOSTENLOSEN technischen support zu erhalten

Scansiona il codice QR sotto per ottenere supporto tecnico GRATUITO

Scannez le code QR ci-dessous pour bénéficier d'un soutien technique gratuite.

Escanee el siguiente código QR para obtener asistencia técnica GRATUITA

以下の QR コードをスキャンして、無料の技術サポートを受けられます



after-service@oscal.hk

English text, pp. 1~12
日本語テキスト, pp. 13~24
Русский текст, стр. 25~36
Французский текст, стр. 37~48
Texto en español, pp. 49~60
Deutscher Text, S. 61~72
Testo italiano, pp. 73~84
Texto em português pp. 85~96



www.oscal.hk

Shenzhen Doke Communication Co.,Ltd
1301-1302, 13th Floor, Block B, WeiDongLong Business Building, Meilong Road 2113, Longhua District,
ShenZhen, P.R.C